


PocketDAB 2000[®]

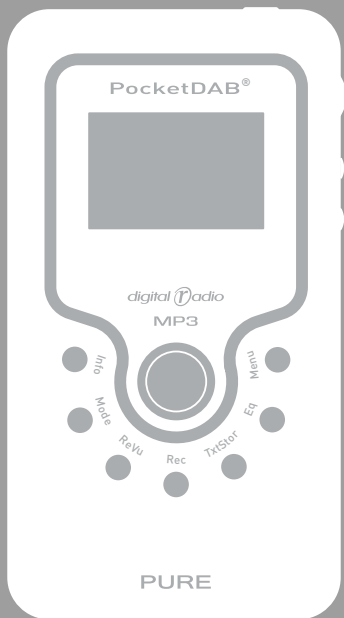

Bedienungsanleitung

DAB
Digital Audio Broadcasting

digital radio



MP3



Sicherheitshinweise

Halten Sie das Gerät fern von Heizquellen wie z.B. Radiatoren oder anderen Geräten die Hitze erzeugen.

Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.

Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Verhindern Sie das Gegenstände oder Flüssigkeiten in/auf das Gerät gelangen.

Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht.



Werden Kopfhörer ständig mit hoher Lautstärke verwendet, kann dies Hörschäden zur Folge haben. Überprüfen Sie vor dem Einsetzen der Kopfhörer immer die Lautstärke.

Von der Verwendung von Kopfhörern während dem Steuern eines Fahrzeugs wird abgeraten, sie ist in einigen Gegenden verboten. Schalten Sie Ihren PocketDAB 2000 aus, wenn Sie ihn beim Steuern eines Fahrzeugs oder einer anderen Tätigkeit, die Ihre ganze Aufmerksamkeit erfordert, als störend empfinden.

Copyright

Copyright 2005 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.

Disclaimer

Imagination Technologies Limited makes no representation or warranties with respect to the content of this document and specifically disclaims any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, Imagination Technologies Limited reserves the right to revise this publication and to make changes in it from time to time without obligation of Imagination Technologies Limited to notify any person or organization of such revisions or changes.


Trademarks

PocketDAB 2000, the PocketDAB 2000 logo, ReVu, the ReVu logo, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. All other product names are trademarks of their respective companies.

Inhalt

Einleitung	1
Diagramme	2
Bedienelemente und Anschlüsse	2
LCD Display	4
Schnellstart	5
DAB-Modus	6
Senderwahl	6
ReVu™ - Pausieren und Zurückspulen von Radio	6
Ändern der angezeigten Information	8
Belegen und aufrufen von Vorwahltasten	9
Aufzeichnen von Radio	10
TxtStor - Speichern von Lauftexten	10
DAB Autotune	11
MP3-Modus	12
Abspielen von Files	13
Verwalten von Files	14
FM(UKW)-Modus	15
Senderwahl	15
Belegen und aufrufen von Vorwahltasten	15
Equalizer-Einstellungen anpassen	16
Einstellungs-Optionen	17
DAB-Einstellungen	17
FM(UKW)-Einstellungen	19
MP2/MP3-Einstellungen	19
Allgemeine Einstellungen	20
Verwenden von Batterien	21
Verwenden des Netz-Adapters	23
Verwenden von USB	24
Anschluss an andere Geräte	25
Line out analog	25
Digital line out optisch	25
Tipps und Tricks	26
Problembehandlung	26
PocketDAB 2000 zurücksetzen	27
Technischer Support	27
Garantie-Information	27

Einleitung

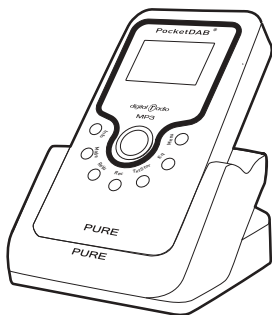

Danke, dass Sie sich für den PocketDAB 2000 entschieden haben, den perfekten mobilen Audio-Begleiter.


Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie das Beste aus Ihrem PocketDAB 2000 holen und was bei Problemen zu tun ist.

Der Quick Guide im Taschenformat gibt Ihnen eine kurze Übersicht über die wichtigsten Funktionen.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite der Titelseite.


Registrieren Sie Ihr Produkt online auf www.pure.com/register oder mit der Garantie-Karte. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, damit wir Sie über Software-Updates und Produktinformationen auf dem Laufenden halten können.

Bedienelemente und Anschlüsse

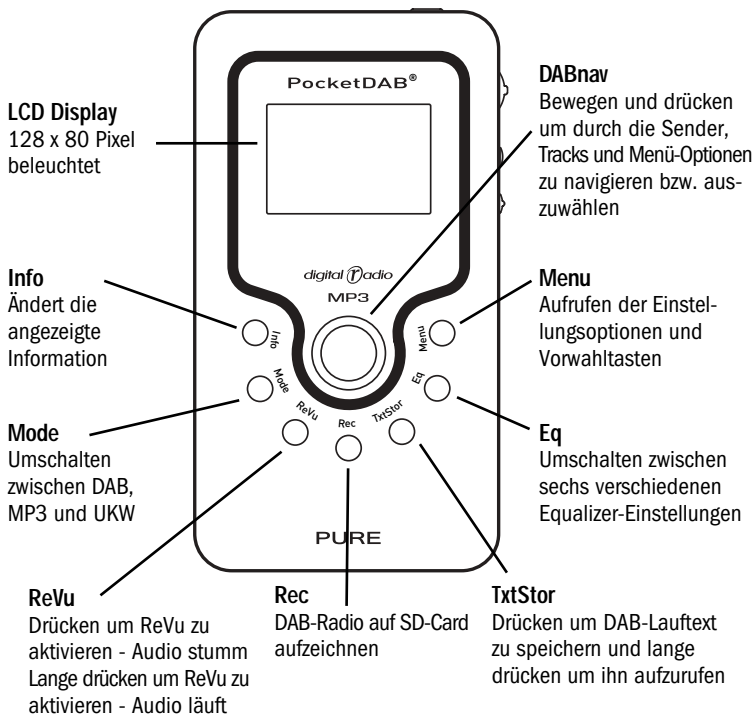




3.5 mm
Kopfhörer-
anschluss

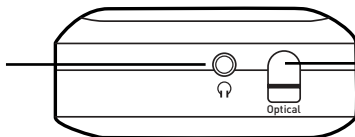

Optical
Digitalausgang
für DAB oder MP3
oder Analog-
ausgang

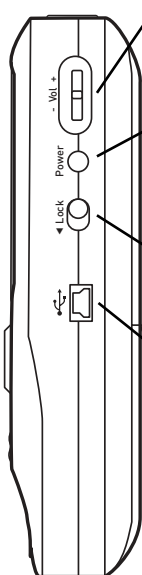

Vol -/+
Lautstärke Jog Dial.
Drücken zum Stummschalten

Power
2 Sekunden ge-
drückt halten um
auszuschalten


Lock
Schieben um die
Tastensperre zu
aktivieren

USB
Anschluss für Soft-
ware-Updates und
File-Transfer

SD Card Einschub
für auswechselba-
ren MP3-Speicher

5.7 V DC
Anschluss für
Netzadapter

Batteriefach
Abdeckung
nach unten schie-
ben und 3 AA
Batterien einsetzen

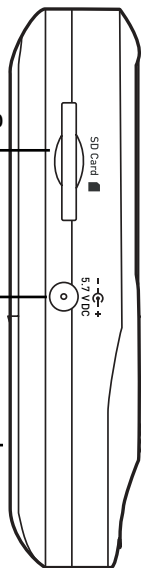

LCD Display


DAB Bildschirm



MP3 Bildschirm



FM(UKW) Bildschirm

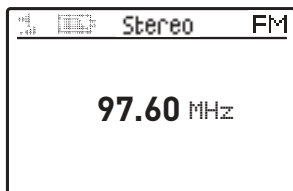

Schnellstart

Hier erfahren Sie, wie Sie den PocketDAB 2000 schnell in Betrieb nehmen.

1. Stecken Sie den Kopfhörer am Kopfhöreranschluss (🔊) oben am PocketDAB 2000 ein und entwirren Sie das Kopfhörerkabel.
2. Stecken Sie den Netzadapter auf der Seite des PocketDAB 2000 ein (⚡_{5.7V DC}) oder öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie 3 AA Batterien ein.
3. Drücken Sie die Power-Taste um das Gerät einzuschalten. Das Display leuchtet auf und es erscheint kurz das Logo 'Powered by Imagination Technologies' auf dem Display.
4. Bewegen Sie den DABnav-Knopf nach oben oder unten und drücken Sie ihn um die gewünschte Sprache auszuwählen.
5. Bewegen Sie den DABnav-Knopf nach oben oder unten und drücken Sie ihn um United Kingdom oder Rest of World auszuwählen. Ein DAB-Sendersuchlauf startet und Sie sehen einen Fortschrittsbalken und die Anzahl gefundener Sender auf dem Display.

Die gefundenen Sender werden in einer Senderliste alphanumerisch sortiert und der erste Sender aus der Liste wird ausgewählt und über die Kopfhörer wiedergegeben.


Um zu erfahren, wie man andere Funktionen, wie z.B. wechseln von Sendern, pausieren und zurückspulen von Radio, Aufnahme auf eine SD-Card, UKW hören, MP3 abspielen oder Einstellungen zu ändern, verwendet, lesen Sie bitte den Rest dieser Bedienungsanleitung.



Wenn Sie Ihren PocketDAB 2000 zum ersten Mal einschalten, startet er im DAB-Modus und führt einen Sendersuchlauf für DAB-Sender in Ihrer Gegend durch.

Um zu einer anderen Zeit DAB zu hören, drücken Sie die Mode-Taste Bis das DAB-Symbol angezeigt wird.

Senderwahl

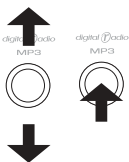

Die beim Sendersuchlauf gefundenen Sender werden in einer Liste alphanumerisch gespeichert. Um den Sender zu wechseln bewegen Sie den DABnav-Knopf nach oben und unten und scrollen durch die Senderliste, drücken Sie ihn, um zum markierten Sender zu wechseln.

ReVu™ - Pausieren und Zurückspulen von Radio


Der PocketDAB 2000 speichert konstant Audio und Text vom aktuell eingestellten DAB-Sender in den internen Speicher. Die Speichermenge ist abhängig von der Zeit, die Sie diesen Sender bereits hören und von der Datenrate der Übertragung. Diese gespeicherten Informationen können Sie aufrufen und Live Radio für kurze Zeit pausieren und zurückspulen (ca. 10 bis 20 Minuten, je nach Datenrate). Ist der Speicher voll, zeichnet ReVu weiter auf, aber die ältesten Aufzeichnungen werden überschrieben.



Sie können mit oder ohne Tonwiedergabe in den ReVu-Modus wechseln:

Paused - drücken Sie kurz die ReVu-Taste.

Playing - halten Sie die ReVu-Taste für drei Sekunden gedrückt.

Wenn Sie sich im ReVu-Modus befinden erscheint das ReVu-Symbol () auf dem Display und die Uhr zeigt an, wieviele Minuten und Sekunden Sie sich hinter der Live-Übertragung befinden.

Im ReVu-Modus können Sie zwischen Pause und Wiedergabe hin- und herschalten, indem Sie die ReVu-Taste drücken. Um den ReVu-Modus zu verlassen und Live-Radio zu hören, drücken Sie die DABnav-Taste.

Live-Radio pausieren, zurückspluen und wiedergeben

Drücken Sie die ReVu-Taste. Ein Pausen-Symbol und "DAB paused" wird angezeigt und die Uhr zeigt an, wie lange Sie sich hinter der Live-Übertragung befinden. Auch wird die noch verfügbare Zeit für ReVu - abhängig vom freien Speicherplatz - angezeigt.

Drücken Sie die ReVu-Taste erneut um die Aufzeichnung von Beginn an wiederzugeben. Der Timer stoppt und zeigt an, wieviele Minuten und Sekunden Sie sich hinter der Live-Übertragung befinden. Sie können auf diese Weise weiterhören so lange Sie wollen, oder:

- bewegen Sie die DABnav-Taste zum Zurückspulen nach links (<<) oder zum Vorwärtsspulen nach rechts (>>).
- bewegen Sie die DABnav-Taste nach oben um zum Ende, oder nach unten um zum Anfang der Aufzeichnung zu springen.
- Drücken Sie die DABnav-Taste um den ReVu-Modus zu verlassen.

Ändern der angezeigten Information

Drücken Sie die Info-Taste um die angezeigte Information zu ändern währenddem Sie DAB hören.

Scrolling text Standard-Modus, zeigt Lauftext-Meldungen, die von den meisten Stationen gesendet werden.

Broadcast info Tag und Datum vom aktuellen Multiplex.

Multiplex, zu welchem der aktuelle Sender gehört. Multiplexe, auch Ensembles genannt, sind Gruppen von Sendern, die einem Anbieter gehören und von diesem ausgestrahlt werden.

Art des übertragenen Inhalts.

Stereo- oder Mono-Indikator und Datenrate, mit welcher das Signal übertragen wird. Diese Rate wird vom Sender, je nach Art der Übertragung festgelegt. Eine höhere Rate bedeutet grundsätzlich bessere Qualität.

Reception info Multiplex-Kanal und -Frequenz.

Signal-Qualität. Als Richtlinie: Werte zwischen 85 und 100 zeigen guten, zwischen 70 und 84 mässigen und zwischen 0 und 69 schlechten Empfang an.

Signalstärke-Meter. Die Markierung zeigt den minimal erforderlichen Level für Empfang und die gefüllten Kästchen zeigen den aktuellen Level an.

Belegen und aufrufen von Vorwahl-tasten

Die Vorwahl-tasten ermöglichen es, Sender in einer Vorwahl-liste für schnellen Zugriff zu speichern. Drücken Sie die Menü-Taste und wählen mit der DABnav-Taste das Symbol "View & manage presets". Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Um einen Speicherplatz zu belegen

DABnav-Taste nach rechts bewegen. Wählen Sie den Sender, den Sie speichern wollen aus der Senderliste aus. Der aktuelle Sender wird mit einem Lautsprechersymbol (🔊) markiert. Bestätigen Sie mit einem Druck auf die DABnav-Taste. Der Sender wird der Liste hinzugefügt und das Vorwahl-Symbol (☺) erscheint neben dem Namen in der Senderliste.

Aufrufen eines gespeicherten Senders

Mit der DABnav-Taste den gewünschten gespeicherten Sender auswählen.

Löschen eines gespeicherten Senders

Markieren Sie den Sender den Sie aus der Vorwahl-liste löschen wollen. Bewegen Sie die DABnav-Taste nach links um den Sender zu löschen.

Aufzeichnen von Radio

Sie können Radio* auf eine SD-Card (Secure Digital), die Sie in den SD-Card-Einschub auf der Seite des Gerätes stecken, aufzeichnen.

Die Dauer der möglichen Aufzeichnung hängt von der Kapazität Ihrer Karte und der Übertragungsqualität ab.

1. Stecken Sie die Karte mit den goldenen Pins und der schrägen Ecke nach oben in den Einschub auf der Seite.
2. Drücken Sie die Rec-Taste zum Starten der Aufzeichnung. Das Record-symbol (🎵) blinkt im Display.
3. Drücken Sie die Rec-Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen. Eine Mitteilung zeigt an unter welchem Namen die Aufzeichnung gespeichert wurde. Der Dateiname setzt sich aus Monat, Datum und Zeit zusammen, z.B. 10141020.mp2, was heisst, dass die Aufzeichnung am 14. Oktober um 10:20 Uhr gestartet wurde. Es wird auch der Sender und der Multiplex gespeichert. DAB-Aufnahmen werden in einem speziellen "TRACKS"-Ordner auf Ihrer SD-Card abgelegt, damit Sie sie einfach finden können. Siehe MP3-Modus auf Seite 12 für mehr Details zu Kartentypen und zur Wiedergabe von Aufzeichnungen.

TxtStor - Speichern von Laufertexten

Die Laufertexte, die von den meisten DAB-Sendern übertragen werden, können ebenfalls gespeichert werden. Diese werden intern gespeichert. Es können bis zu 25 Laufertext-Meldungen gespeichert werden.

1. Drücken Sie die TxtStor-Taste um die aktuelle Meldung zu speichern. Eine Meldung zeigt an, dass der Text gespeichert wurde.
2. Drücken Sie die DABnav-Taste um zum normalen Display zurückzukehren.

*Die Aufnahmefunktion ist ausschliesslich für private Zwecke zu verwenden.

Um gespeicherte Meldungen zu sehen und zu löschen:

1. Halten Sie die TxtStor-Taste 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie die Menü-Taste, wählen Sie 'DAB settings' und dann 'TxtStor'. Sie sehen eine Liste mit gespeicherten Meldungen.
2. Bewegen Sie den Navigator nach links, um die markierte Meldung zu löschen oder nach rechts, um die Meldung zu sehen.
3. Drücken Sie die Menü-Taste zum Verlassen.

DAB Autotune

Die Autotune-Option durchsucht automatisch alle DAB-Frequenzen und speichert - für einfache Auswahl - alle gefundenen Sender in der Senderliste. **Hinweis** Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer angeschlossen sind, bevor Sie das Autotune starten. Wenn Sie sich in einer anderen Gegend befinden oder, wenn Sie einen neuen Multiplex empfangen wollen, können Sie ein Autotune durchführen.

Autotune durchführen

Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie die Option 'Start DAB autotune'. Brechen Sie den Vorgang ab, indem Sie die DABnav-Taste während des Tunings drücken.

Auf dem Display wird angezeigt, dass das Tuning läuft. Wenn es zu Ende ist, kehrt der PocketDAB 2000 zum zuletzt gehörten Sender zurück. Alle gefundenen Sender sind nun im Gerät gespeichert. Wurden keine Sender gefunden, erscheint die Meldung 'No stations available' und das Display zeigt ein Optionen-Menü an. Prüfen Sie ob die Kopfhörer angeschlossen sind und versuchen Sie eine der verfügbaren Tuning-Optionen.

Der beim Autotune durchsuchte Frequenz-Bereich kann durch die Option 'DAB Region' jederzeit geändert werden, siehe Seite 18.




Der MP3-Modus ermöglicht Ihnen, in Ihrem PocketDAB 2000 eine SD-Card zu verwenden, um darauf aufzuzeichnen*, siehe Seite 10, und um Digitalradio-Aufnahmen, MP3- oder MP2-Dateien wiederzugeben. Ihr PocketDAB 2000 wird mit einer SD-Card geliefert. Andere Grössen und zusätzliche Karten finden Sie im Elektronik-Fachhandel. Als Richtlinie: auf einer 64 MB Card können Sie von einem Sender mit einer Übertragungsrate von 128 kbps ca. 1 Stunde aufzeichnen.

Das Angebot an Marken, Kapazitäten und Qualität von SD-Cards wird immer vielfältiger. Wir haben den PocketDAB 2000 mit den gängigsten Karten getestet, können aber nicht garantieren, dass er mit allen Karten funktioniert. Auf www.pure.com/support finden Sie Informationen über etwaige Probleme.



Hinweis Der PocketDAB 2000 zeichnet im MP2-Format auf die SD-Card auf. Wenn Sie diese Dateien in einem anderen Gerät mit SD-Card-Unterstützung verwenden wollen, müssen Sie sie zuerst am PC in ein anderes Format umwandeln. Sehen Sie auf der mitgelieferten PocketDAB 2000 Audio Software Suite CD oder auf www.pure.com/support für Konvertier-Software nach.

Um eine SD-Card in den seitlichen Einschub zu stecken, drücken Sie sie mit den Goldpins und der abgeschrägten Ecke nach oben rein. Drücken Sie die Karte leicht rein und sie wird ein wenig herauspringen, damit Sie sie entfernen können.

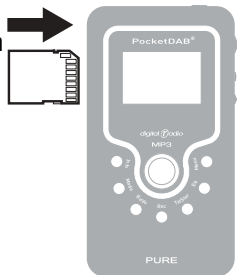

*Die Aufnahmefunktion ist ausschliesslich für private Zwecke zu verwenden.

Abspielen von Files

Drücken Sie die Mode-Taste bis das MP3-Symbol erscheint und warten Sie, bis das Gerät im MP3-Modus ist. Sie sehen die Dateien () und Ordner () , die sich auf der SD-Card befinden und den MP3-Indikator in der oberen rechten Bildschirmecke.

Wenn Sie mit Ihrem PocketDAB 2000 Radio aufzeichnen, speichert er MP2-Dateien in den Ordner 'TRACKS'. DAB-Aufnahmen zeigen bei Wiedergabe das Aufnahmedatum, die Zeit, den Sender und den Multiplex, MP3 zeigen den Titel und zusätzliche Dateiinformation, sofern verfügbar.

Der Text bewegt sich automatisch nach rechts um allfällige zusätzliche Datei-Informationen sichtbar zu machen.

Bewegen Sie die DABnav-Taste nach oben und unten, um durch die Liste von Titeln und Ordnern auf der SD-Card zu gehen und drücken Sie sie, um einen Titel abzuspielen oder einen Ordner zu öffnen/schliessen. Auf dem Bildschirm wird die Dateiinformation und ein Balken angezeigt, der angibt, wie lange der Titel bereits spielt und die Totalspielzeit.

Play/Pause - Drücken Sie die ReVu-Taste um zwischen Play und Pause zu wechseln.

Rewind/Forward - Halten Sie die DABnav-Taste nach links oder rechts gedrückt um in einem Titel zurück- oder vorzuspulen.

Skip back/forward - Drücken Sie die DABnav-Taste kurz nach links oder rechts um einen Titel zurück oder nach vorn zu springen.

Change track - Bewegen Sie die DABnav-Taste nach oben oder unten, um die Titelliste zu sehen und drücken Sie sie um einen anderen Titel zu wählen.

Wenn ein Titel zu Ende gespielt ist, wird automatisch der nächste Titel des Ordners wiedergegeben, ausser Sie haben Wiederholung des aktuellen Titels eingestellt, siehe Seite 19.

Verwalten von Files

Um Dateien von Ihrer SD-Card zu löschen, können Sie die Funktion "Delete Tracks" in den MP2/MP3-Einstellungen (Seite 19) verwenden oder Sie verbinden das Gerät über den USB-Anschluss mit einem PC und verwalten die Dateien auf Ihrer SD-Card mit Windows-Explorer.



Drücken Sie die Mode-Taste bis Sie das FM-Symbol oben rechts auf dem Display sehen um UKW-Radio zu hören.

Senderwahl

Um den Sender zu wechseln können Sie entweder:

- die DABnav-Taste nach links oder rechts drücken um automatisch den nächsten Sender zu finden, oder
- die DABnav-Taste nach oben oder unten drücken um schrittweise durch den Frequenzbereich zu gehen (0.05MHz-Schritte).

Belegen und aufrufen von Vorwahltasten

Die Vorwahltasten ermöglichen es, Sender in einer Vorwahlliste für schnellen Zugriff zu speichern. Drücken Sie die Menü-Taste und wählen mit der DABnav-Taste das Symbol "View & manage presets". Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Um einen Speicherplatz zu belegen

DABnav-Taste nach rechts bewegen. Wählen Sie den Sender, den Sie speichern wollen. Bestätigen Sie mit einem erneuten Druck auf die DABnav-Taste. Der Sender ist jetzt in der FM-Vorwahlliste.

Aufrufen eines gespeicherten Senders

Wählen Sie mit der DABnav-Taste einen gespeicherten Sender aus der Liste aus.

Löschen eines gespeicherten Senders

Markieren Sie den Sender, den Sie aus der Vorwahlliste löschen wollen. Bewegen Sie die DABnav-Taste nach links um den Sender zu löschen.

Equalizer-Einstellungen anpassen

Drücken Sie im DAB-Modus die Eq-Taste um eine der 6 Equalizer-Einstellungen auszuwählen. Die gewählte Einstellung wird auf der obersten Zeile, mit Hilfe der folgenden Symbole, angezeigt:

- (.....) Flat - es wird kein Equalizer verwendet
- (|||||) Bass - verstärkt den Bass und die mittleren Frequenzen
- (-||||) Monitor - verstärkt die Höhen und die mittleren Frequenzen
- (|||||) Studio - verstärkt die mittleren Frequenzen
- (|||||) Club - verstärkt die Bass-Frequenzen mit einigen Höhen
- (|||||) Arena - verstärkt den Bass und die Höhen



Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit der DABnav-Taste eines der folgenden Einstellungs-Symbole aus um das Verhalten Ihres PocketDAB 2000 anzupassen.

DAB-Einstellungen

Um DAB-Einstellungen anzupassen wählen Sie eine der folgenden Optionen:

TxtStor

Ermöglicht Ihnen, Text-Meldungen zu sehen oder zu löschen, die gespeichert werden, wenn Sie die TxtStor-Taste wie auf Seite 10 beschrieben, drücken.

DAB Station order

Ändert die Reihenfolge der Sender in Ihrer Senderliste. Der aktuelle Sender ist markiert. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

Alphanumeric

Zeigt alle Sender in alphanumerischer Reihenfolge an.

Favourite station

Zeigt Ihre 10 meistgehörten Sender zuerst an und anschliessend die restlichen Sender. Ihre Lieblingssender werden danach ausgewählt, wie lange Sie sie hören und sind mit einem Herz neben ihrem Namen gekennzeichnet.

Active station

Zeigt alle aktiven Sender zuerst und die inaktiven am Schluss an - dies in alphanumerischer Reihenfolge. Inaktive Sender sind in der Senderliste, zurzeit aber nicht verfügbar und mit einem '?' markiert.

- Multiplex** Sortiert die Sender in Gruppen, abhängig von ihrem Multiplex. Multiplex ist eine Sendergruppe, die einem Multiplex-Anbieter gehört und von diesem ausgestrahlt wird.
- Remove inactive stations** Entfernt inaktive Sender von der Senderliste.
- Add favs to presets** Nur verfügbar, wenn 'Favourite station order' (siehe oben) ausgewählt wurde. Ordnet Ihre 10 Favoritensender den Vorknöpfe zu.

Manual tune

Ermöglicht es, neue Sender zu finden oder den Empfang zu verbessern. Sie sehen eine Liste von Kanälen und Frequenzen. Jeder Multiplex hat einen unterschiedlichen Kanal und Frequenz.

1. Wählen Sie die gewünschte Frequenz/Kanal aus der Liste aus. Eine Signallevel-Anzeige erscheint. Die Markierung zeigt den minimal erforderlichen Level für Empfang und die gefüllten Kästchen zeigen den aktuellen Level an.
2. Bewegen Sie Ihr Gerät oder die Kopfhörer und versuchen Sie den Level bis zum leeren Kästchen oder höher zu bringen. Haben Sie ein gutes Signal, wird der Multiplex-Name unten im Display angezeigt und die Sender werden der Senderliste hinzugefügt.

DAB region

Bestimmt welcher Frequenzbereich beim Autotune durchsucht wird. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

United Kingdom Nur englische Frequenzen im Band III

Rest of World Alle digitalen Frequenzen im Band III und L-band.

FM-Einstellungen

Wechselt zwischen Stereo- und Mono-Empfang - Mono kann bei Sendern mit schwachem Signal besser sein.

MP2/MP3-Einstellungen

Wählen Sie aus folgenden Optionen:

Delete tracks

Sie sehen eine Liste mit Titeln und Ordnern auf der SD-Card. Bewegen Sie die DABnav-Taste nach links um den markierten Titel oder Ordner zu löschen und nach rechts um einen Ordner zu öffnen. Drücken Sie die Menü-Taste zum Verlassen.

SD card status

Zeigt Kapazität, benutzten und freien Platz auf der SD-Card an.

Format SD card

Entfernt alle Dateien (auch Nicht-Audio-Dateien) und leert die Karte. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie die Karte zuvor in einem anderen Gerät verwendet haben.

Track order

Wählen Sie, ob die Titel auf der SD-Card in alphabetischer oder zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden sollen.

Repeat mode

Wählen Sie zwischen Current track, All tracks oder Off (keine Wiederholung).

Allgemeine Einstellungen

Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

Screen

Stellen Sie hier den Bildschirm-Kontrast und die Beleuchtung ein.

Hinweis Bei Netzbetrieb oder USB-Verbindung ist die Beleuchtung immer aktiv, unabhängig von Ihren vorgenommenen Einstellungen.

Menu timeout

Aktivieren, wenn ein automatisches Verlassen der Menüs gewünscht ist. Wenn Sie 'No' gewählt haben, müssen Sie die Menü-Taste drücken um ein Menü zu verlassen.

Optical line out

Ein-/Ausschalten des Optical line out Anschlusses. Das Ausschalten spart Strom und verlängert so die Batterielebensdauer.

Select language

Wählen Sie die Sprache für Menüs und Optionen Ihres PocketDAB 2000
Wählen Sie zwischen: Englisch, Französisch, Deutsch, Holländisch, Spanisch, Italienisch, Dänisch oder Schwedisch.

Software version

Zeigt die aktuell installierte Software-Version Ihres PocketDAB 2000 an. Halten Sie diese Information bereit, wenn Sie den technischen Support kontaktieren.

Software upgrade

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Software Ihres Gerätes aktualisieren wollen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Informationen über verfügbare Upgrades erhalten Sie auf der PURE-Homepage unter www.pure.com/support oder beim PURE-Supportteam unter der Adresse auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.





Ihr PocketDAB 2000 wird mit drei aufladbaren NiMh Hochleistungsbatterien Grösse AA geliefert. Sie können auch Alkaline (nicht aufladbar) oder andere aufladbare Batterien derselben Grösse verwenden.

Batterien einsetzen

Schieben Sie den Batteriefachdeckel mit Ihrem Daumen nach unten und nehmen Sie ihn ab, um die Batterien einzusetzen. Setzen Sie die Batterien wie im Batteriefach angegeben ein und setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

Batterien ersetzen

Die Batterie-Ladeanzeige auf dem Display gibt einen Hinweis auf die verbleibende Betriebsdauer, von voll () bis leer ()

Wenn die Batterien fast leer sind, wird die LCD-Beleuchtung ausgeschaltet um Strom zu sparen.

Um alte Batterien zu entfernen, drücken Sie sie gegen die Federkontakte und heben Sie heraus. Setzen Sie neue Batterien wie oben beschrieben ein.

Batterien aufladen

Hinweis Nur die mitgelieferten Akku-Batterien können im PocketDAB 2000 aufgeladen werden, für andere benötigen Sie ein Ladegerät.

Schliessen Sie den PocketDAB 2000 ans Netz an und schalten Sie das Gerät mit eingefügten Batterien ein. Der Ladevorgang startet und wird mit einem animierten Batterie-Symbol angezeigt. Sie können das Gerät während des Ladevorgangs normal weiter benutzen. Nach Abschluss des Ladevorgangs verschwindet das Batterie-Symbol.

Batterie-Sicherheit

Für einen sicheren Einsatz Ihres PocketDAB 2000 mit Batterien sollten Sie sicherstellen, dass Sie:

- nur identische Batterien verwenden.
- nicht alte und neue Batterien mischen.
- alte Batterien so schnell wie möglich entfernen (Auslaufisiko).
- alte Batterien umweltgerecht entsorgen.
- die Batterien einsetzen wie im Batteriefach angegeben.

Verwenden des Netz-Adapters - +

Ihr PocketDAB 2000 wird mit einem Netz-Adapter geliefert. Um Schäden am Gerät zu verhindern, sollten Sie nur diesen Adapter verwenden. Um den Netzadapter zu verwenden, stecken Sie ihn auf der Seite des Gerätes und an einer Steckdose ein. Die Batterieanzeige erscheint bei Netzbetrieb nicht und die Display-Beleuchtung ist dauerhaft eingeschaltet.

Hinweis Nur die mitgelieferten Akku-Batterien können im PocketDAB 2000 aufgeladen werden, für andere benötigen Sie ein Ladegerät.

Verwenden von USB

Ihr PocketDAB 2000 wird mit einem USB-Kabel zum Verbinden des Geräts mit einem PC geliefert. Sie können Ihren PocketDAB 2000 zum Transfer von Musik- oder anderen Dateien zwischen Ihrer SD-Card und Ihrem PC oder für ein Software-Update an Ihren PC anschliessen.

Ist Ihr PocketDAB 2000 via USB mit einem eingeschalteten PC verbunden, benötigt er weder Batterien noch Strom. Er wird komplett über die USB-Verbindung gespeist.

Anschluss an andere Geräte

Über den optischen Anschluss auf der Geräteoberseite können Sie Ihren PocketDAB 2000 an andere Geräte anschliessen, wie z.B. einen externen Verstärker oder MiniDisc-Recorder. Sie benötigen dazu ein spezielles optisches S/PDIF-Verbindungskabel – erhältlich in der Zubehörabteilung Ihres Händlers.

Line out analog

Standardmässig ist der optische Anschluss ein normaler analoger Line-Ausgang, passend für eine 3.5 mm Stereokabel-Verbindung mit einem externen Gerät. Öffnen Sie die Schutzabdeckung um den Anschluss zu verwenden.

Digital line out optisch

Um den optischen Anschluss als optischen Digitalausgang (auch S/PDIF Ausgang) zu verwenden:

1. Drücken Sie die Menü-Taste und wählen das 'General settings' Symbol.
2. Wählen Sie die Option 'Optical line out' und aktivieren Sie die S/PDIF-Option ('On').
3. Öffnen Sie die Schutzabdeckung um den Anschluss freizulegen. Im Innern können Sie ein rotes Licht sehen, wenn S/PDIF eingeschaltet ist.

Problembehandlung

Ich höre nichts

Stellen Sie sicher, dass Ihr PocketDAB 2000 eingesteckt ist oder, dass Batterien eingelegt sind und er eingeschaltet ist.

Überprüfen Sie, dass die Lautstärke nicht zu tief eingestellt ist - am Gerät und am Kopfhörer.

Display-Anzeige im DAB-Modus 'No stations available'

Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer angeschlossen und das Kabel entwickelt ist. Suchen Sie mit Autotune nach Sendern. Versuchen Sie, ob Sie an einem anderen Standort besseren Empfang haben.

Ich habe keinen Zugang zu Zusatzdiensten

Bei Redaktionsschluss dieser Bedienungsanleitung waren nicht viele Zusatzdienste verfügbar. Sind Zusatzdienste für den aktuellen Sender verfügbar, wird das Symbol '>>' neben dessen Namen angezeigt.

Display-Anzeige 'Station not available'

Dies kann vorkommen, wenn ein Sender während des Hörens aufhört zu senden. Falls Sie einen Zusatzdienst eingestellt haben, kehrt Ihr PocketDAB zum zugehörigen Primärdienst zurück. Haben Sie einen Primärdienst eingestellt, wartet Ihr PocketDAB bis der Service wieder sendet oder Sie einen anderen Sender wählen.

Die Tasten funktionieren nicht

Stellen Sie sicher, dass sich die Lock-Taste auf der Seite des Geräts in der oberen Position befindet.

Bei einigen Sendern sind Störgeräusche wahrnehmbar

Auch wenn DAB exzellente Audioqualität ermöglicht, kann die Qualität leiden, wenn das Signal zu schwach ist. Ist dies der Fall, können zeitweise Störungen auftreten.

Zurücksetzen Ihres PocketDAB 2000

Das Zurücksetzen entfernt alle Einstellungen, Speicherplätze und Favoritensender und setzt alles auf die Standardwerte zurück. Verwenden Sie diese Funktion, um die veränderten Einstellungen wieder auf die Standardwerte zu setzen.

1. Halten Sie die Menü-Taste für mehr als zwei Sekunden gedrückt. Auf dem Display erscheint: 'Do you want to reset?'
2. Drücken Sie die DABnav-Taste um mit 'Yes' zu bestätigen oder drücken Sie während ca. 7 Sekunden keine Tasten um den Vorgang abzubrechen.

Technischer Support

Das Kapitel *Problembehandlung* auf Seite 26, listet einige der gängigen Gründe für mögliche Probleme mit Ihrem PocketDAB 2000 auf. Sollten Sie dennoch ein Problem mit Ihrem Gerät haben, besuchen Sie die Support-Sektion auf unserer Homepage unter www.pure.com/support oder kontaktieren uns mit Hilfe der Details auf der Rückseite dieser Anleitung.

Garantie-Informationen

Imagination Technologies Ltd. übernimmt für seine Produkte eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum, für Mängel, die trotz sachgemässen Gebrauchs auftreten. Diese Garantie umfasst Ausfälle aufgrund der Herstellung oder Designfehler; sie deckt keine zufälligen Beschädigungen irgendwelcher Art, Abnutzung, grobe Fahrlässigkeit, Modifikationen oder Reparaturen, durch eine nicht autorisierte Stelle. Registrieren Sie Ihr Gerät online oder senden Sie dazu Ihre Garantiekarte ein. Sollten Sie mit Ihrem Gerät ein Problem haben, kontaktieren Sie Ihren Verkäufer oder den PURE Support (Adresse auf der Rückseite dieser Anleitung).

www.pure.com

PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.
Imagination House
Home Park Estate
Kings Langley
Herts
WD4 8LZ, UK



+44 (0) 1923 277477 support
+44 (0) 1923 277488 sales



+44 (0) 1923 270188



support@pure.com
sales@pure.com



PURE

