

PURE



OASIS *flow*

Quickstart Guide
Kurzanleitung
Mise en service rapide
Guida rapida
Guía de inicio rápido
Kvikstart

This Quickstart will familiarize you with the basic controls and functions of your Oasis Flow. For in-depth functions, please refer to the Owner's Manual at support.pure.com.

Contents

Getting started	3
Using the controls	4
About the icon bar	5
Listening to digital radio	6
Listening to FM radio	7
Connecting to the internet	8
Listening to internet radio	9
Listening to other internet content	10
The Lounge	11
FlowSongs	12
Using FlowSongs	13
Streaming music from your computer	14
Connecting an iPod or auxiliary device	16
Options	17
Safety instructions	19



The audio source screen

Getting started

Screw the aerial into the socket on the top panel of your Oasis Flow. Insert the connector of the supplied mains adapter into the 12V DC input on the side of the radio. Plug the adapter into the mains supply and switch on. **Oasis Flow** is displayed briefly.

Choose your on-screen language (English, French, or German) by turning the Select dial to scroll to and highlight the language you want. Push the Select dial in to confirm your choice. Repeat this process to select the time zone and region closest to you.

The audio source screen is displayed, showing the following options:


Digital radio	See page	6
The Lounge (internet content)	See pages	8-11
Media player	See pages	14-15
FM radio	See page	7
Auxiliary input	See page	16




Using the controls

- 1. Volume dial**
Turn to adjust volume. Push to mute and un-mute.
- 2. Select dial**
Turn to browse/highlight stations or options, push to select. Push to pause a media track or podcast.
- 3. Back**
Tap to go back one screen. Repeat to return to the audio source screen.
- 4. Standby button**
Press to switch the radio on or into standby (off if not attached to mains power supply).

- 5. Touch area**
Oasis Flow has a touch sensitive area at the bottom of the display. Tap the word or icon that corresponds to the function you want to use. For example:

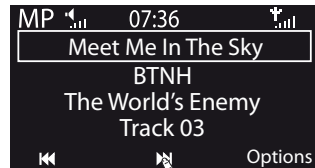

About the icon bar

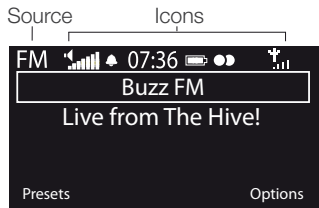

Source

- DR** Digital radio
- The Lounge (internet content)**
- MP** Media player
- FM** FM radio
- AUX** Auxiliary input


Icons

- Volume level**
- Mute**
- Alarm/timer set indicators**
- 07:36** Clock
- ChargePAK battery level***
- Stereo signal (Digital/FM)**
- Signal strength (Digital/FM/Wi-Fi)**

*Oasis Flow has a built-in ChargePAK rechargeable battery. When plugged into a mains supply the battery icon will be animated to show that ChargePAK is charging.



Listening to digital radio

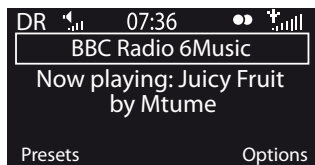


Extend the aerial for optimum reception and select **Digital radio** from the audio source screen. The first time you select Digital radio, Oasis Flow will perform an autotune to find all available stations and will tune into one when finished. To change station, turn the Select dial to browse the list of stations and push to tune in to the highlighted station.



To store a digital station as a preset

Tune to the station you want to store as a preset and tap **Presets**. Turn the Select dial to highlight a preset number between 1 and 30. Tap **Store** to store the preset. (You can replace existing presets.)



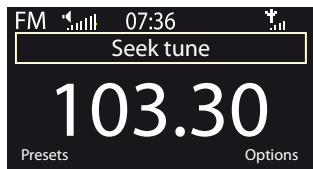



Listening to FM radio

Extend the aerial for optimum FM reception and Select **FM radio** from the audio source screen. Turn the Select dial to seek to the next or previous FM station. You can also store up to ten presets in the same way as digital radio presets (see page 6).

Connecting to the internet

Select **The Lounge** from the audio source screen.

Your Oasis Flow will scan for wireless networks and show them in a list. Select your network. Enter your network key or password by using the Select dial to highlight and select characters. Select **sp** to insert a space. Tap **More...** for lower-case and tap **Delete** to remove the last character. Tap **Save** to finish, your Oasis Flow will connect.

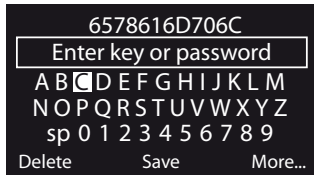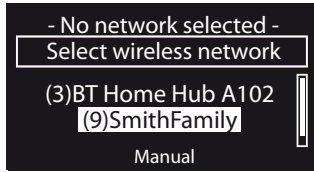

At this point, you can register and connect your radio with the Lounge. (See the full Owner's Manual at support.pure.com.)

Listening to internet radio



The Lounge home screen



Station search screen

Thousands of radio stations around the world also broadcast online. To listen, select **The Lounge** (internet content) from the audio source screen. Your Oasis Flow will tune to an available station. Turn the Select dial to enter the Lounge home screen. Select **Stations** to see a list of currently available internet stations. Use the Select dial to browse the list and push to tune in. You can add a station to your favourites by tapping **Add** ♥.

Search for a station

Tap **Search** when browsing the station list to search for stations by Name, Genre, Country, Language, Quality (reliability/bit rate), or any combination of these. Use the Select dial to set your options and tap **Go** to see the list of results.

Listening to other internet content

Select **The Lounge** from the audio source screen, then one of the following content types:

Listen again

Some stations offer a 'listen again' facility, letting you catch up with anything you might have missed. These archived radio programmes are available to listen to for a set period of time after the live broadcast.

Podcasts

Podcasts are pre-recorded audio shows on a wide variety of subjects such as comedy, arts, business, and culture, for you to enjoy anytime.

PURE Sounds

Our library of sounds, from birdsong to cityscapes, rolling thunder to sports cars.



www.thelounge.com

The Lounge

Your radio's companion website, the PURE Lounge, provides you with another way to manage your internet listening. Use it to explore the thousands of radio stations, listen again programs, podcasts and PURE Sounds that are also available on any radio with Flow technology.

Connect your radio to the Lounge and make this wealth of content more manageable by saving and organizing favourites into folders, which appear on all your Lounge-connected radios, making it simple to switch from 'Dad's Jazz' to 'Mum's Motown'!






FlowSongs

Open a Lounge Account at www.thelounge.com and we'll give you a free 90-day trial subscription to FlowSongs. FlowSongs lets you identify tracks being played by any station, then buy them directly from your radio. Purchased tracks are stored on the Lounge, ready to be listened to immediately on your radio, or downloaded to your computer as a high-quality MP3 file.

Please note: FlowSongs is a Beta release currently only available in the UK, and may not feature all of the functionality of the final service.



Using FlowSongs



Identify a track

When listening to a digital, internet or FM station you can identify a track by tapping **Flow**. The track will be analysed and a list of possible matches will be displayed. Use the select dial to choose a match.


Purchase a track

If you wish to buy the track, and you have sufficient credit (check your account balance by tapping **Balance**), tap **Buy**. You will be asked to enter the PIN you set up when you created your account. Purchased tracks appear under **My tracks** on both your radio and the Lounge.

Top-up your Lounge Account

If you do not have sufficient credit: tap **Top-up**, use the Select dial or tap **OK** to select the amount to add to your account and enter your PIN. The new balance of your account will be displayed. You can also top-up your account online at any time by logging in to the Lounge.

Streaming music from your computer

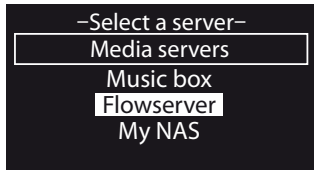


To stream the music stored on your computer or UPnP-compatible Network Attached Storage Device to your Oasis Flow, you will need to install media server software.

We recommend that you download our PURE Flowserver software from www.thelounge.com. Alternatively, you can use another media server, such as Windows® Media Player 11.

For full instructions on downloading and installing Flowserver, for both Mac and PC, or on setting up Windows Media Player as a server, follow our step-by-step guides at support.pure.com.

When your server is set up, select **Media player** from the audio source screen, wait while servers are found, then select the server you want to connect to.

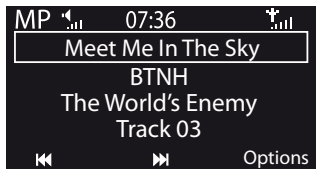

Navigating and playing streamed music


Use the Select dial to navigate the list of media server contents. Items with a plus symbol next to them can be opened further. For example, +Albums could contain a list of available albums.

Tap Play or push the Select dial to listen to a track or album. When playing, push again to pause a track.

Tap **⏮** or **⏭** to skip to the previous or next track, or hold to rewind or fast forward.

Connecting an iPod or auxiliary device

You can use Oasis Flow to play the music stored on an iPod or other portable music player. You will need a suitable auxiliary lead (not supplied).

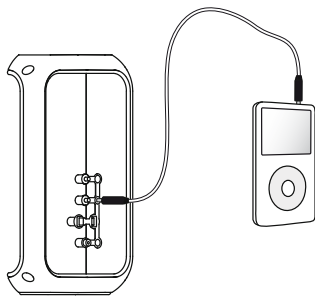


Connect an Auxiliary device

Connect one end of the auxiliary lead into the Headphone or Line out connector on the iPod or portable music player. Connect the other end into the Aux In connector on the side of Oasis Flow (see connectors illustration on page 3).

Play an auxiliary device

Select **Auxiliary input** from the audio source screen. Press play on the auxiliary device and adjust the volume on both your radio and the device to a comfortable level.

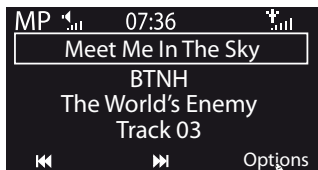

Options

Tap **Options** to enter the options menu. From here you can set alarms and timers or edit the following:

- Display settings (screen brightness, information displayed)
- Source-specific settings
- Network settings
- Additional settings (Software update, Language, Energy Saving mode)

Safety instructions

1. Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
2. Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
5. WARNING: Oasis Flow is weatherproof, but do not immerse in water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, stoves, or other apparatus that produce heat.
9. Only use attachments and accessories specified by the manufacturer.
10. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
11. Do not use the mains adapter outdoors.
12. Be aware of volume levels when using headphones, excessive volume can damage your hearing.
13. Cease use immediately if apparatus exhibits any signs of mechanical damage, excessive temperature, swelling or splitting.
14. To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified personnel.
15. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, or the apparatus does not operate normally, or has been dropped.

Trademarks

Oasis Flow, the Oasis Flow logo, ChargePAK, PURE, the PURE Lounge, PURE sounds, PURE Flowserver, FlowSongs, the PURE logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Shazam is a trademark of Shazam Entertainment Limited. All other product names are trademarks of their respective companies. Version 1 June 2010.

Copyright

Copyright © 2010 Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited.



Declaration of Conformity

Hereby, PURE declares that this Oasis Flow is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 1999/5/EC, in conformity with the following standards:- EN60065, EN55013, EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-2, EN301489-1, EN301489-17 and EN300328.





Table des matières

Le présent guide de démarrage rapide est destiné à vous familiariser avec les commandes et fonctions de base de votre Oasis Flow.

Pour les fonctions détaillées, veuillez vous référer au manuel du propriétaire disponible sur support.pure.com.

Pour commencer	21
Utilisation des commandes	22
À propos de la barre d'icônes	23
Écoute de la radio numérique	24
Écoute des stations radio FM	25
Connexion à Internet	26
Écoute des stations de radio Internet	27
Écoute d'autres contenus Internet	28
The Lounge	29
Musique depuis votre ordinateur	30
Connexion d'un dispositif auxiliaire	32
Prescriptions de sécurité	33





Pour garantir l'étanchéité de l'Oasis Flow, enfoncez fermement les connecteurs et assurez-vous que les protections en caoutchouc sur les prises inutilisées sont bien fermées.

Digital radio
The Lounge
Media player
FM radio
Auxiliary input

L'écran de la source audio

Pour commencer

Vissez l'antenne à la prise située sur la face supérieure de votre Oasis Flow. Branchez le connecteur du transformateur secteur fourni dans l'entrée indiquée 12V DC en face arrière de l'appareil. Branchez le transformateur sur le secteur et mettez-le sous tension. **Oasis Flow** s'affiche brièvement.

Choisissez la langue d'affichage (anglais, français ou allemand) en faisant tourner le bouton Select. Appuyez sur le bouton Select pour confirmer votre choix. Répétez ce processus pour sélectionner le fuseau horaire et le lieu le plus proche de chez vous.


L'écran de la source audio apparaît, affichant les options suivantes :

Digital radio (radio numérique)	Cf. page 24
The Lounge (contenu Internet)	Cf. pages 26 a 29
Lecteur multimédia	Cf. pages 30 et 31
Radio FM	Cf. page 25
Entrée auxiliaire	Cf. page 32




Utilisation des commandes

- 1. Bouton de volume**
 Tournez le bouton pour régler le volume. Appuyez sur le bouton pour activer ou désactiver le mode silence.
- 2. Bouton Select**
 Tournez le bouton pour naviguer/ mettre en surbrillance, appuyez sur le bouton pour sélectionner. Appuyez sur le bouton pour mettre en pause un morceau multimédia ou un podcast.
- 3. Retour**
 Touchez l'écran pour revenir à l'écran ou au menu précédent.
- 4. Bouton veille**
 Appuyez sur ce bouton pour mettre l'appareil sous tension ou en mode veille (ce mode est désactivé si l'appareil n'est pas connecté au secteur).
- 5. Zone tactile**
 L'Oasis Flow présente une zone tactile en bas de l'affichage. Touchez le mot ou l'icône correspondant à la fonction que vous souhaitez utiliser. Par exemple :

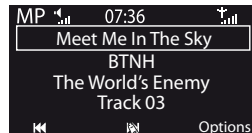

À propos de la barre d'icônes

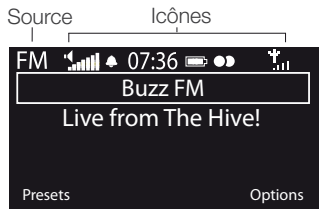

Source

- RNT** Radio numérique terrestre
- The Lounge (contenu Internet)**
- MP** Lecteur multimédia
- FM** Radio FM
- AUX** Entrée auxiliaire


Icônes

- Réglage du volume**
- Mode silence**
- Témoins d'alarme/minuteur**
- 07:36** Horloge
- Niveau de charge de la batterie***
- Témoin stéréo**
- Puissance du signal (numérique/FM/Wi-Fi)**


*L'Oasis Flow intègre une batterie rechargeable ChargePAK. Lorsque l'appareil est connecté au secteur, l'icône de la batterie s'affiche pour indiquer que la batterie ChargePAK est en cours de chargement.



Écoute de la radio numérique

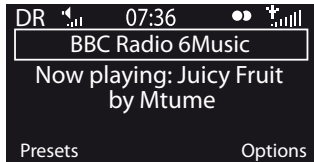


Allongez l'antenne pour optimiser la réception, puis sélectionnez **Digital radio** (radio numérique) depuis l'écran de la source audio. La première fois que vous sélectionnez une station de radio DAB, l'Oasis Flow exécute une syntonisation automatique pour rechercher toutes les stations disponibles, puis se règle sur une station une fois la syntonisation terminée. Pour changer de station de radio, tournez le bouton Select pour parcourir la liste des stations et appuyez sur la station en surbrillance pour la sélectionner.

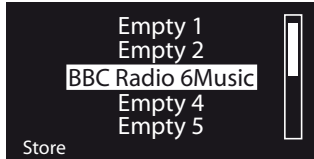

Pour mémoriser en présélection une station

Syntonisez sur la fréquence que vous souhaitez mémoriser en présélection et touchez **Favoris**. Tournez le bouton Select pour mettre en surbrillance un numéro de présélection, entre 1 et 30. Touchez **Enreg.** pour enregistrer la présélection. (Une présélection déjà mémorisée peut être directement remplacée par une nouvelle fréquence.)



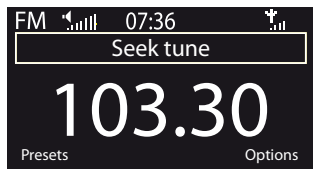



Écoute des stations radio FM

Allongez l'antenne pour optimiser la réception FM, puis sélectionnez **Radio FM** depuis l'écran de la source audio. Tournez le bouton Select pour rechercher la station FM suivante ou précédente. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 10 présélections tout comme les présélections de radio (cf. page 24).

Connexion à Internet


Sélectionnez **The Lounge** depuis l'écran de la source audio.

Votre Oasis Flow recherche les réseaux sans fil et les affiche dans une liste. Sélectionnez votre réseau. Pour entrer votre clé réseau ou mot de passe, utilisez le bouton **Select** pour mettre en surbrillance et sélectionner les caractères. Sélectionnez **sp** pour insérer un espace. Touchez **Suite** pour afficher les lettres minuscules et touchez **Effacer** pour effacer le dernier caractère. Touchez **Enregistrer** pour terminer, votre Oasis Flow se connecte ensuite.

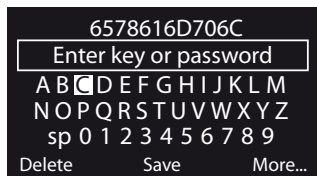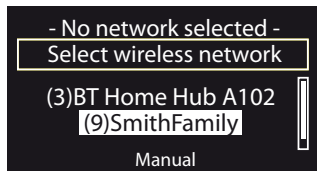

A ce stade, vous pouvez enregistrer et connecter votre radio au Lounge. (Voir le manuel du propriétaire complet sur support.pure.com.)

Écoute des stations de radio Internet

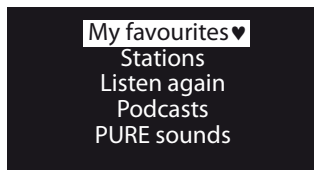

Des milliers de stations de radio à travers le monde diffusent aussi en ligne. Pour écouter une station, sélectionnez The Lounge (contenu Internet) depuis l'écran de la source audio. Votre Oasis Flow syntonisera sur une station disponible. Tournez le bouton Select pour activer l'écran d'accueil Lounge. Sélectionnez **Stations** pour visualiser une liste des stations Internet actuellement disponibles. Utilisez le bouton Select pour parcourir la liste des stations et appuyez dessus pour en sélectionner une. Vous pouvez ajouter une station à vos favoris en touchant **Ajouter ♥**.

Recherche d'une station

Vous pouvez effectuer la recherche de stations par Nom, Genre, Pays, Langue, Qualité (fiabilité/débit binaire), ou en combinant ces critères. Définissez vos options à l'aide du bouton Select, puis touchez **Rechercher** pour visualiser la liste des résultats.

Écoute d'autres contenus Internet

Contenus à la demande

Certaines stations offrent la possibilité d'écouter des « Contenus à la demande », vous permettant d'écouter ce que vous avez manqué. Ces programmes radio archivés peuvent être écoutés pendant une période déterminée après la diffusion en live.

Podcasts

Les podcasts sont des émissions audio pré-enregistrées portant sur une large palette de sujets, tels que les comédies, l'art, les affaires et la culture, dont vous pouvez profiter à tout moment.

PURE Sounds

Notre bibliothèque de sons, du chant des oiseaux aux bruits de la ville, du tonnerre grondant aux voitures de sport.




www.thelounge.com

The Lounge

Le site Internet compagnon de votre radio Flow, PURE Lounge, vous permet de gérer autrement l'écoute d'Internet. Utilisez ce site pour explorer les milliers de stations radio, pour réécouter des programmes, podcasts et PURE Sounds, également disponibles depuis votre Flow.

Connectez votre radio Flow au Lounge et, pour gérer plus facilement ce riche contenu, sauvegardez et organisez vos favoris dans des dossiers qui apparaîtront sur toutes vos radios Flow connectées au Lounge, facilitant ainsi la sélection entre le "Jazz de papa" et le "Motown de maman" !

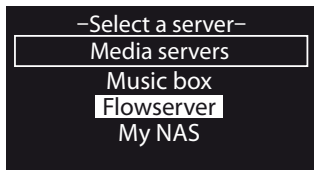


Musique depuis votre ordinateur

Pour transmettre en continu la musique enregistrée sur votre ordinateur ou sur un périphérique de stockage en réseau NAS compatible UPnP vers votre Oasis Flow, vous devez installer un logiciel serveur de média.

Nous vous recommandons de télécharger notre logiciel PURE Flowserver™ depuis le site www.thelounge.com. Vous pouvez également utiliser une autre passerelle multimédia, telle que Windows® Media Player 11.

Pour obtenir des instructions complètes sur le téléchargement et l'installation de Flowserver, pour Mac et PC, ou sur l'installation de Windows Media Player comme passerelle, veuillez suivre notre guide étape par étape sur support.pure.com.

Une fois votre serveur installé, sélectionnez **Media player** depuis l'écran de la source audio, patientez pendant la recherche de serveurs, puis sélectionnez le serveur auquel vous souhaitez vous connecter.

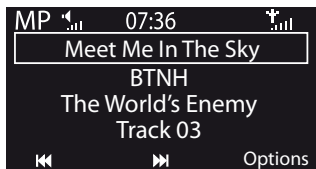


Navigation et écoute de musique en continu

À l'aide du bouton Select, naviguez dans la liste des contenus de la passerelle multimédia. Les éléments portant le signe plus peuvent être ouverts pour visualiser les détails. Par exemple, **+Albums** ouvre une liste d'albums disponibles.

Touchez **Écoute** ou appuyez sur le bouton Select pour écouter un morceau ou un album. Pendant l'écoute, appuyez à nouveau pour mettre en pause un morceau.

Touchez **◀◀** ou **▶▶** pour passer au morceau précédent ou suivant, ou maintenez votre doigt appuyé pour rembobiner ou avancer rapidement.

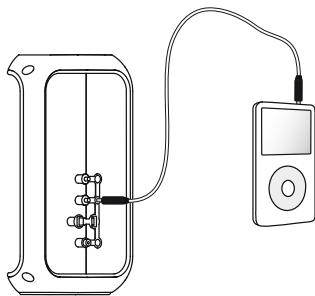

Connexion d'un dispositif auxiliaire

Vous pouvez utiliser votre Oasis Flow en guise d'amplificateur auquel vous connectez un iPod® ou lecteur portable, pour en écouter la musique. Pour cela, vous devez disposer d'un câble auxiliaire au format mini-jack (3,5 mm, non fourni).

Connexion d'un dispositif auxiliaire

Branchez l'une des deux extrémités du câble auxiliaire à la sortie « Headphone » ou « Line out » du lecteur portable ou iPod. Connectez l'autre extrémité du câble à l'entrée « Aux In » située sur le côté de votre Oasis Flow (voir l'illustration des connecteurs à la page 21).

Lecture d'un dispositif auxiliaire

Sélectionnez Entrée auxiliaire depuis l'écran de la source audio. Appuyez sur Play sur le dispositif auxiliaire, puis réglez le volume au niveau souhaité à la fois sur votre radio et sur le dispositif.



Prescriptions de sécurité

1. Veuillez lire les présentes instructions – Il faut lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le présent produit.
2. Veuillez conserver les présentes instructions – Il faut conserver les instructions de sécurité et d'utilisation en lieu sûr pour toute référence ultérieure.
3. Veuillez observer tous les avertissements – Il faut observer tous les avertissements figurant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
4. Veuillez suivre toutes les instructions – Il faut suivre toutes les instructions d'utilisation.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau ou d'humidité
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Les orifices d'aération ne doivent pas être obstrués. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs, registres de chaleur, poêles, ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne débridez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est constituée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est constituée de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre.

- La lame large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne passe pas dans votre prise, veuillez consulter un électricien qui se chargera de remplacer la prise obsolète.
10. N'utilisez que des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
 11. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou avant toute inutilisation prolongée.
 12. Tous les travaux d'entretien doivent être exécutés par un personnel qualifié. Il est nécessaire de procéder à un entretien quand l'appareil a subi des dommages de quelque manière que ce soit, par ex. si une fiche ou un cordon électrique est endommagé, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
 13. N'installez pas l'appareil dans un espace clos. Ne couvrez pas les orifices d'aération, cela risque d'entraver l'aération.
 14. **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ou éclaboussements ; les objets contenant des liquides, tels que les vases ne doivent pas être placés sur l'appareil.
 15. **AVERTISSEMENT** : L'adaptateur directement enfichable est utilisé comme appareil de sectionnement, l'appareil

de sectionnement doit être prêt à fonctionner à tout moment.

16. Afin de réduire le risque de choc électrique, n'ôtez pas le couvercle (ou la partie arrière) car il ne renferme pas de pièces devant faire l'objet d'un entretien. Les travaux d'entretien doivent être exécutés par un personnel qualifié.
17. Cet appareil est de classe 2 ou dispose d'un équipement à double isolation électrique. Il a été conçu de sorte à ne requérir aucune connexion de sécurité pour la mise à la terre.

Marques déposées

Oasis Flow, le logo Oasis Flow, ChargePAK, SnoozeHandle, PURE, PURE Lounge, PURE sounds, PURE Flowserver, le logo PURE, Imagination Technologies, et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imagination Technologies Limited. Tous les noms des autres produits sont des marques commerciales appartenant à leurs entreprises respectives. Version 1 2010.

Copyright

Copyright © 2010 Imagination Technologies Limited. Tous droits réservés. Cette publication ne saurait être copiée, distribuée, transmise, transcrite, stockée dans un système de restauration ou traduite dans un langage humain ou informatique, en tout ou partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou divulguée à de tierces parties, sans l'autorisation écrite de Imagination Technologies Limited.





Inhalt

Diese Kurzbedienungsanleitung macht Sie mit den grundlegenden Bedienelementen und Funktionen Ihres Oasis Flow vertraut.

Weiterführende Funktionen sind in der Bedienungsanleitung unter support.pure.com beschrieben.

Erste Schritte	35
Die einzelnen Bedienelemente	36
Symbolleiste	37
Digitalradio hören	38
UKW-Radiobetrieb	39
Verbindung mit dem Internet herstellen	40
Internet-Radio hören	41
Weiteren Internet-Content hören	42
Lounge	43
Musik streamen	44
iPod oder externes Gerät anschließen	46
Wichtige Sicherheitsanweisungen	47





Digital radio
 The Lounge
 Media player
FM radio
 Auxiliary input

Die Anzeige mit den Audioquellen

Erste Schritte

Schrauben Sie die Antenne in die Buchse auf der oberen Blende Ihres Oasis Flow Gerätes. Stecken Sie den Stecker des mitgelieferten Netzkabels in den 12V DC-Eingang an der Seite des Radios. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Netzsteckdose und schalten Sie das Gerät ein. **Oasis Flow** wird kurz eingeblendet.

Wählen Sie die Display-Sprache aus (Deutsch, Englisch oder Französisch), indem Sie das Wählrad drehen und die gewünschte Sprache markieren. Drücken Sie das Wählrad, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um Ihre Zeitzone und Region auszuwählen.

Die Anzeige mit den Audioquellen erscheint und bietet folgende Optionen:


DAB-Radio (Digitalradio)	Siehe Seite 38
The Lounge (Internet-Content)	Siehe Seite 40-43
Media-Player	Siehe Seite 44-45
UKW-Radio	Siehe Seite 39
Zusatzeingang	Siehe Seite 46




Die einzelnen Bedienelemente

- 1. Lautstärkereglер**
Drehen Sie den Regler, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie auf den Regler, um die Lautstärke stummzuschalten oder wieder einzuschalten.
- 2. Wählerad**
Drehen Sie das Wählerad, um das Angebot zu durchsuchen oder zu markieren, drücken Sie das Wählerad, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Durch Drücken des Währads können Sie auch Medientitel oder Podcasts anhalten.
- 3. Zurück**
Durch Tippen auf diese Taste gelangen Sie zurück zur vorherigen Anzeige.

- 4. Standby-Taste**
Durch Drücken dieser Taste schalten Sie das Radio ein oder versetzen es in den Standby-Zustand (oder schalten es aus, wenn es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist).
- 5. Berührungsfeld**
Oasis Flow verfügt im unteren Bereich der Anzeige über ein berührungsempfindliches Feld. Tippen Sie auf das Wort oder Symbol der Funktion, die Sie verwenden möchten.
Beispiel:

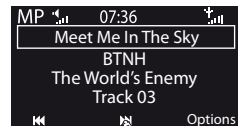

Symbolleiste

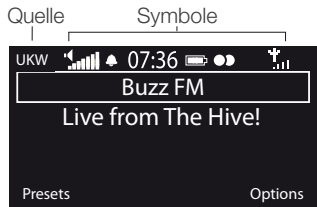

Quelle

- DR** Digitalradio
- The Lounge (Internet-Content)**
- MP** Media-Player
- UKW** UKW-Radio
- AUX** Zusatzeingang


Symbole

- Lautstärke**
- Stumm**
- Wecker-/Timereinstellungen**
- 07:36** Uhr
- ChargePAK Batterieanzeige***
- Stereo-Anzeige**
- Signalstärke (Digital/UKW/WLAN)**


*Oasis Flow verfügt über eine eingebaute wiederaufladbare ChargePAK-Batterie. Wenn das Radio an das Stromnetz angeschlossen ist, zeigt das Batteriesymbol durch Blinken an, dass ChargePAK geladen wird.



Digitalradio hören

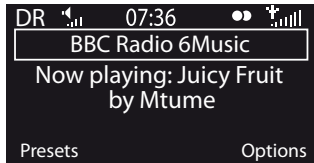


Ziehen Sie für optimalen Empfang die Antenne aus und wählen Sie **Digitalradio** als Audioquelle. Wenn Sie digital-radio zum ersten Mal auswählen, führt Oasis Flow eine automatische Sendersuche durch, um die verfügbaren Radiosender zu finden und schaltet nach Abschluss des Vorgangs einen Sender ein. Zum Wechseln des Senders durchsuchen Sie die Senderliste durch Drehen des Wählrads. Drücken Sie das Wählrad, um den markierten Sender auszuwählen.

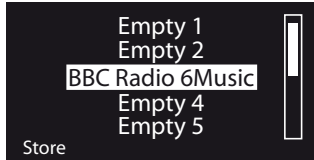

Einen digitalen Sender als Preset speichern

Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten und tippen Sie auf Speicherplätze. Drehen Sie das Wählrad, um einen Speicherplatz zwischen 1 und 30 zu markieren. Tippen Sie auf Speichern, um den Speicherplatz zu bestätigen. (Sie können bereits vorhandene Speicherplätze überschreiben.)



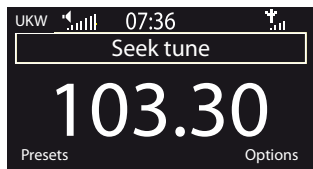

UKW-Radiobetrieb



Ziehen Sie für einen optimalen **UKW-Radio** die Antenne heraus und wählen Sie in der Audioquellenanzeige den Eintrag UKW Radio. Drehen Sie das Wählrad, um den vorigen oder nächsten Sender zu suchen. Sie können bis zu zehn Speicherplätze auf dieselbe Weise wie beim Digitalradio speichern (siehe Seite 38).

Verbindung mit dem Internet herstellen


Wählen Sie in der Audioquellenanzeige den Eintrag **The Lounge**.

Ihr Oasis Flow sucht nach drahtlosen Netzwerken und zeigt diese in einer Liste an. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus. Geben Sie den Netzwerkschlüssel oder Ihr Kennwort ein, indem Sie die Zeichen mit dem Wählrad markieren und auswählen. Wählen Sie **sp**, um ein Leerzeichen einzugeben. Tippen Sie auf **Weitere...**, um Kleinbuchstaben einzugeben und auf **Löschen**, um das letzte Zeichen zu entfernen. Tippen Sie auf **Speichern**, um die Eingabe zu sichern. Ihr Oasis Flow stellt die Verbindung her.

Nun können Sie Ihr Radio registrieren und mit der Lounge verbinden. (Siehe ausführliche Bedienungsanleitung unter support.pure.com.)

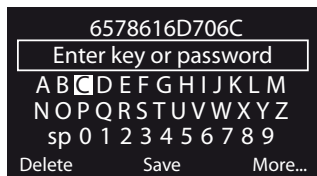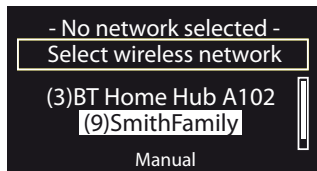

Internet-Radio hören

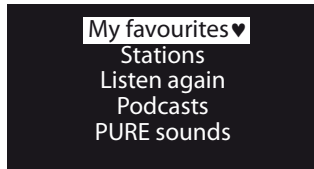

Sie können tausende Radiosender weltweit online empfangen. Wählen Sie in der Audioquellenanzeige den Eintrag The Lounge (Internet-Content), um einen Sender einzustellen. Ihr Oasis Flow wählt einen verfügbaren Sender aus. Drehen Sie das Wählrad, um die Lounge-Anzeige aufzurufen. Wählen Sie Sender, um die Liste mit den derzeit verfügbaren Internet-Radiosendern anzuzeigen. Durchsuchen Sie die Liste mit dem Wählrad und drücken Sie es, um einen Sender auszuwählen. Führen Sie Ihren Favoriten einen Sender hinzu, indem Sie auf hinzufügen tippen.

Radiosender suchen

Sie können Radiosender nach Namen, Genre, Land, Sprache, Qualität (Zuverlässigkeit/Bitrate) oder einer Kombination aus diesen Kriterien suchen. Stellen Sie Ihre Optionen mit dem Wählrad ein und tippen Sie Los, um die Ergebnisliste einzublenden.

Weiteren Internet-Content hören

Listen again

Manche Sender bieten die Möglichkeit, Sendungen nochmals anzuhören, falls Sie diese verpassen. Diese archivierten Radiosendungen sind für einen bestimmten Zeitraum nach der Live-Übertragung verfügbar.

Podcasts

Podcasts sind bereits aufgenommene Radiosendungen zu einer breiten Auswahl an Themen, wie z.B. Comedy, Kunst, Geschäftswelt oder Kultur, die Sie zu einer beliebigen Zeit anhören können.

PURE Sounds

Unsere Bibliothek mit Geräuschkulissen, vom Vogelzwitschern bis zur Stadtlandschaft, vom Donnerrollen bis zum Sportwagen.




www.thelounge.com

Lounge

Die Website Ihres Flow-Radios, die PURE Lounge, bietet Ihnen eine weitere Art und Weise, Ihre Internet-Sendungen zu verwalten. Sie können damit tausende von Radiosendern hören, Sendungen nochmals abspielen, Podcasts und PURE Geräuschkulissen anhören, die auch auf Ihrem Flow-Radio verfügbar sind.

Verbinden Sie das Flow-Radio mit der Lounge und gestalten Sie die vielfältigen Inhalte übersichtlicher, indem Sie Favoriten in Verzeichnissen speichern und organisieren. Diese erscheinen anschließend auf allen Flow-Radios, die Sie mit der Lounge verbunden haben. So können Sie leicht von 'Papas Jazz' auf 'Mamas Motown' umschalten!

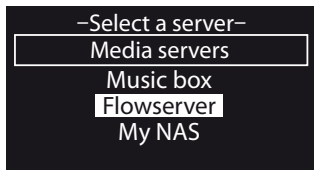


Musik streamen

Zum Streamen der auf Ihrem Computer oder auf einem UPnP-kompatiblen Network Attached Storage gespeicherten Musik auf Ihr Oasis Flow müssen Sie eine Medienserver-Software installieren.

Wir empfehlen, unsere Software PURE Flowserver unter www.thelounge.com herunterzuladen. Alternativ können Sie einen anderen Medienserver verwenden, z.B. Windows® Media Player 11.

Die vollständige Anleitung zum Herunterladen und Installieren von Flowserver für Mac und PC oder zum Einrichten des Windows Media Player als Server finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung unter support.pure.com.

Wenn Ihr Server eingerichtet ist, wählen Sie in der Audioquellenanzeige den Eintrag **Media-Player**, warten Sie, bis die verfügbaren Server gefunden werden und wählen Sie den Server aus, mit dem Sie sich verbinden möchten.

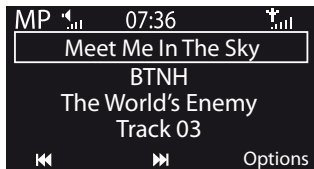


Gestreamte Musik durchsuchen und abspielen

Navigieren Sie mithilfe des Wählrads durch die Liste mit den Inhalten des Mediaservers. Elemente mit einem Plus-Symbol können expandiert werden. Der Eintrag **+Alben** kann z.B. geöffnet werden und es erscheint eine Liste mit den verfügbaren Alben.

Tippen Sie auf **Play** oder drücken Sie das Wählrad, um einen Titel oder ein Album anzuhören. Tippen Sie während der Wiedergabe erneut auf das Symbol, um den Titel zu unterbrechen.

Tippen Sie auf das Symbol **⏮** oder **⏭** um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen, oder halten Sie das Symbol gedrückt, um zurück- oder vorzuspulen.

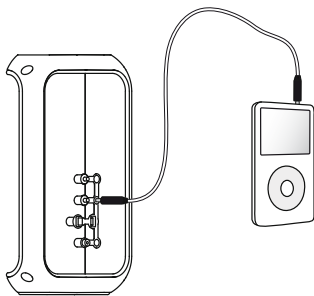

iPod oder externes Gerät anschließen

Sie können mit dem Oasis Flow Musik abspielen, die auf Ihrem iPod oder einem anderen tragbaren Music Player gespeichert ist. Hierfür benötigen Sie ein 3,5mm/3,5mm-Zusatzkabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Externes Gerät anschließen

Stecken Sie ein Kabelende des externen Geräts in die Kopfhörer oder den Netzanschluss Ihres iPod oder tragbaren Music Players. Das andere Kabelende verbinden Sie mit dem AUX-Eingang seitlich am Oasis Flow (siehe Anschlussbild auf Seite 35).

Externes Gerät abspielen

Wählen Sie in der Audioquellenanzeige den Eintrag **Zusatzzugang**. Drücken Sie auf dem externen Gerät Play und stellen Sie die Lautstärke sowohl am Radio als auch an dem Gerät entsprechend ein.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- 1 Anweisungen lesen – Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen gelesen werden, bevor dieses Produkt in Betrieb genommen wird.
- 2 Anweisungen aufbewahren – Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sind zum späteren Nachlesen aufzubewahren.
- 3 Alle Anweisungen befolgen – Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen müssen beachtet werden.
- 4 Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- 5 Die Belüftungsöffnungen nicht verdecken. Beim Einbau diese Anweisungen beachten.
- 6 Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten verwenden.
- 7 Das häuse nicht öffnen: Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturarbeiten müssen von entsprechend qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

Copyright

Copyright 2010 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Warenzeichen

Oasis Flow, das Oasis Flow Logo, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, das PURE Logo, EcoPlus, das EcoPlus logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. Juni 2010



Sommario

Questa Guida rapida illustra i controlli e le funzioni di base di Oasis Flow.

Per conoscere le funzioni più approfondite, fare riferimento al Manuale dell'utente disponibile all'indirizzo support.pure.com.

Per iniziare	49
Utilizzo dei controlli	50
Informazioni sulla barra delle icone	51
Ascolto della radio digitale	52
Ascolto di radio FM	53
Connessione a Internet	54
Ascolto della radio su Internet	55
Ascolto di altro contenuto su Internet	56
The Lounge	57
Streaming musicale	58
Collegamento di un dispositivo ausiliario	60
Importanti prescrizioni di sicurezza	61





Affinché Oasis Flow conservi le proprie caratteristiche di resistenza alle intemperie, inserire correttamente i connettori e verificare che le protezioni in gomma sugli ingressi non utilizzati siano chiuse.

Digital radio
The Lounge
Media player
FM radio
Auxiliary input

la schermata della sorgente audio

Per iniziare

Avvitare l'antenna nell'ingresso sul pannello superiore di Oasis Flow. Inserire il connettore dell'adattatore di rete (in dotazione) nell'ingresso 12V CC sulla parte laterale della radio. Collegare l'adattatore all'alimentazione di rete e accendere il dispositivo. La scritta **Oasis Flow** viene visualizzata per un breve periodo.

Scegliere la lingua di visualizzazione (inglese, francese o tedesco) ruotando la manopola Select per scorrere l'elenco ed evidenziare la lingua desiderata. Premere la manopola Select per confermare la scelta. Ripetere questo processo per selezionare il fuso orario e la regione più vicina. Viene visualizzata la schermata della sorgente audio, con le seguenti opzioni:


Radio DAB (radio digitale)	Vedere pagina 52
The Lounge (contenuto Internet)	Vedere pagine 54-57
Media player	Vedere pagine 58-59
Radio FM	Vedere pagina 53
Ingresso ausiliario	Vedere pagina 60




Utilizzo dei controlli

- 1. Manopola Volume**
 Ruotare per regolare il volume.
 Premere per attivare e disattivare l'audio.
- 2. Manopola Select**
 Ruotare per scegliere/evidenziare le opzioni, premere per selezionarle.
 Premere per mettere in pausa una traccia o un podcast.
- 3. Back**
 Toccare per tornare alla schermata o al menu precedente.
- 4. Pulsante Standby**
 Premere per accendere la radio o per attivare la modalità standby (la radio si spegne se non è collegata all'alimentazione elettrica).

- 5. Area sensibile allo sfioramento**
 Oasis Flow dispone di un'area sensibile allo sfioramento nella parte inferiore del display. Toccare la parola o l'icona corrispondente alla funzione che si desidera utilizzare.

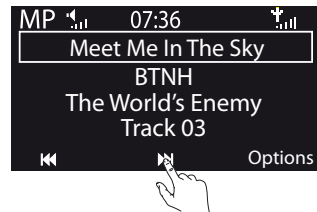

Informazioni sulla barra delle icone

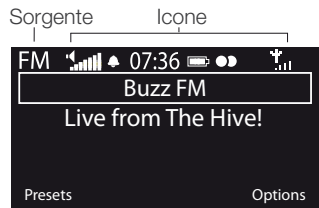

Sorgente

- DR** Radio digitale
-  The Lounge (contenuto Internet)
- MP** Media player
- FM** Radio FM
- AUX** Ingresso ausiliario


Icône

-  Livello volume
-  disattivazione audio
-  Indicatori sveglia/timer
- 07:36** Orologio
-  Livello batteria ChargePAK*
-  Indicatore stereo
-  Intensità segnale (Digitale/FM/Wi-Fi)

*Oasis Flow dispone di una batteria ricaricabile ChargePAK integrata. Quando si collega il dispositivo all'alimentazione di rete, l'icona della batteria si accenderà per indicare che il ChargePAK è in carica.



Ascolto della radio digitale

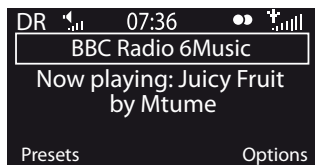


Estendere l'antenna per una ricezione ottimale e selezionare **Digital radio** dalla schermata della sorgente audio. La prima volta che si seleziona digital radio, Oasis Flow eseguirà una regolazione automatica per rilevare tutte le stazioni disponibili e si sintonizzerà su una di esse al termine del processo. Per cambiare stazione, ruotare la manopola Select per scorrere l'elenco di stazioni e premerla per sintonizzarsi sulla stazione evidenziata.



Per memorizzare una stazione digitale come preselezione
Sintonizzare la radio sulla stazione da memorizzare come preselezione e toccare Presets (preselezioni). Ruotare la manopola Select per evidenziare un numero di preselezione, tra 1 e 30. Toccare Store (Memorizza) per memorizzare la preselezione. (È possibile sostituire le preselezioni esistenti.)



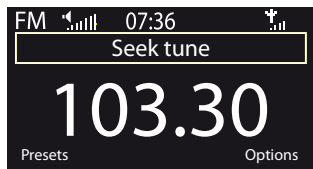

Ascolto di radio FM



Estendere l'antenna per una ricezione FM ottimale e selezionare **Radio FM** dalla schermata della sorgente audio. Ruotare la manopola Select per ricercare la stazione FM precedente o successiva. È anche possibile memorizzare un massimo di dieci preselezioni seguendo la stessa procedura descritta per le preselezioni della radio digitale (vedere pagina 52).



Connessione a Internet

Selezionare The Lounge dalla schermata della sorgente audio.


Oasis Flow eseguirà una ricerca delle reti wireless e visualizzerà i risultati in un elenco. Selezionare la rete appropriata. Immettere la chiave di rete o la password utilizzando la manopola Select per evidenziare e selezionare i caratteri. Selezionare **sp** per inserire uno spazio. Toccare l'opzione **More... (Altro)** per inserire lettere minuscole e **Delete (Elimina)** per rimuovere l'ultimo carattere. Toccare l'opzione **Save (Salva)** per terminare la procedura; Oasis Flow eseguirà la connessione.

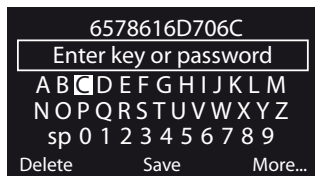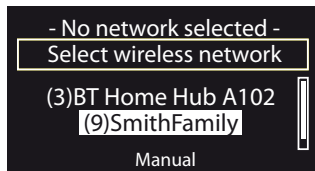

A questo punto, è possibile registrare e connettere la radio a the Lounge.
(Fare riferimento al Manuale dell'utente completo su support.pure.com.)



Ascolto della radio su Internet

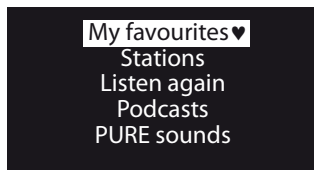

Migliaia di stazioni radio in tutto il mondo trasmettono anche online. Per ascoltarle, selezionare The Lounge (contenuto Internet) dalla schermata della sorgente audio. Oasis Flow si sintonizzerà su una stazione disponibile. Ruotare la manopola Select per accedere alla schermata principale di Lounge. Selezionare **Stations (Stazioni)** per visualizzare un elenco di stazioni Internet disponibili. Utilizzare la manopola Select per scorrere l'elenco e premerla per sintonizzarsi. È possibile aggiungere una stazione ai preferiti toccando l'opzione **Add ♥ (Aggiungi)**.

Ricerca di una stazione

È possibile cercare le stazioni per nome, genere, paese, lingua, qualità (affidabilità/velocità in bit) o una combinazione di questi criteri. Utilizzare la manopola Select per impostare le opzioni desiderate e toccare **Go (Vai)** per visualizzare l'elenco dei risultati.

Ascolto di altro contenuto su Internet

Riascolta

Alcune stazioni offrono una funzionalità "Riascolta", che consente di riascoltare tutti i programmi eventualmente persi. Questi programmi radio memorizzati possono essere ascoltati per un periodo di tempo stabilito dopo la trasmissione in diretta.

Podcast

I podcast sono costituiti da contenuti audio preregistrati relativi a un'ampia gamma di argomenti, che spaziano dalla commedia all'arte, dall'economia alla cultura, disponibili per l'ascolto in qualsiasi momento.

PURE Sounds

La nostra libreria di suoni, dal canto degli uccelli ai rumori della città, dal rombo dei tuoni alle macchine sportive.




www.thelounge.com

The Lounge

Il sito Web associato alla radio Flow, PURE Lounge, offre un'altra possibilità per la gestione dell'ascolto di contenuto Internet. Utilizzare il sito per scoprire migliaia di stazioni radio, riascoltare programmi, podcast e PURE Sounds disponibili anche sulla radio Flow.

Connettere la radio Flow a the Lounge e migliorare la gestione di questa ricchissima fonte di contenuti salvando e organizzando i favoriti in cartelle, che compaiono su tutte le radio Flow connesse a the Lounge, semplificando il passaggio dal "Jazz di papà" alla "Motown di mamma"!

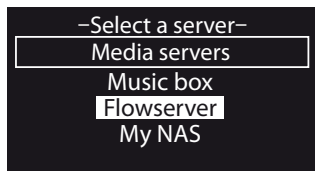


Streaming musicale

Per riprodurre in streaming la musica archiviata nel computer o in un dispositivo NAS (Network Attached Storage) compatibile con UPnP su Oasis Flow, è necessario installare il software per server multimediale.

Si consiglia di scaricare il software PURE Flowserver da www.thelounge.com. In alternativa, è possibile utilizzare un altro server multimediale, ad esempio Windows® Media Player 11.

Per istruzioni complete sul download e sull'installazione di Flowserver (per Mac e PC) o sulla configurazione di Windows Media Player come server, fare riferimento alla nostra guida passo passo disponibile all'indirizzo support.pure.com.

Dopo aver configurato il server, selezionare **Media player** dalla schermata della sorgente audio, attendere il rilevamento dei server, quindi selezionare il server a cui ci si desidera collegare.

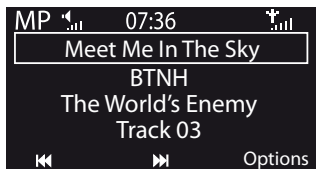


Esplorazione e riproduzione della musica in streaming

Utilizzare la manopola Select per scorrere l'elenco dei contenuti del server multimediale. Gli elementi accanto a cui è presente il simbolo più possono essere ulteriormente aperti. Ad esempio, scegliendo +Album verrà aperto un elenco di album disponibili.

Toccare l'opzione **Play (Riproduci)** o premere la manopola Select per ascoltare una traccia o un album. Nel corso della riproduzione, premere nuovamente per mettere in pausa una traccia.

Toccare **◀◀** o **▶▶** per passare alla traccia precedente o successiva, oppure tenere premuto per tornare indietro o avanzare velocemente.

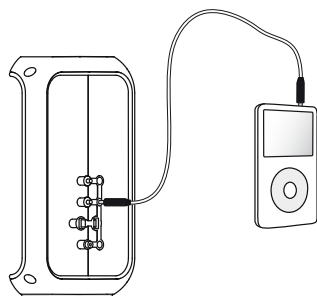

Collegamento di un dispositivo ausiliario

È possibile usare Oasis Flow per amplificare la musica memorizzata su un iPod® o su un lettore musicale portatile. A questo scopo, è necessario disporre di un cavo ausiliario da 3,5 mm (non fornito).

Collegamento di un dispositivo ausiliario

Collegare un'estremità del cavo ausiliario all'uscita Headphone (Cuffie) o Line out (Uscita linea) dell'iPod o del lettore portatile. Collegare l'altra estremità all'ingresso Aux In sulla parte laterale di Oasis Flow (vedere l'illustrazione degli ingressi a pagina 49).

Riproduzione da un dispositivo ausiliario

Selezionare Auxiliary Input (Ingresso ausiliario) dalla schermata della sorgente audio. Premere Play sul dispositivo ausiliario e regolare il volume sulla radio e sul dispositivo a un livello adeguato.



Importanti prescrizioni di sicurezza

- 1 Leggere queste istruzioni – Prima di utilizzare il prodotto, è opportuno leggere tutte le prescrizioni di sicurezza e le istruzioni d'uso.
- 2 Conservare queste istruzioni – Le prescrizioni di sicurezza e le istruzioni d'uso dovrebbero essere conservate per eventuale futura consultazione.
- 3 Attenersi alle istruzioni – È importante rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza e seguire le istruzioni d'uso.
- 4 Pulire solo con un panno asciutto.
- 5 Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare seguendo le presenti istruzioni.
- 6 Non utilizzare vicino a fonti di calore come radiatori o altri apparecchi che producono calore.
- 7 Non aprire la scatola; al suo interno non ci sono parti sostituibili dell'utente. Affidare le riparazioni a personale qualificato.

Copyright

Copyright 2010 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazi, o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited.

Marchi

Oasis Flow, il logo Oasis Flow, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, il logo PURE, EcoPlus, il logo EcoPlus, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Version 1. Giugno 2010.





Indhold

I denne kvikguide kan du lære de grundlæggende knapper og funktioner i din Oasis Flow at kende.

Du kan finde mere detaljerede anvisninger i brugsanvisningen på support.pure.com.

Sådan kommer du i gang	63
Brug af knapperne	64
Om ikonbjælken	65
Afspilning af digitalradio	66
Afspilning af FM-radio	67
Oprettelse af forbindelse til internettet	68
Afspilning af internetradio	69
Afspilning af andet internetindhold	70
The Lounge	71
Streaming af musik	72
Forbindelse af en iPod eller AUX-enhed	74
Vigtige sikkerhedsanvisninger	75





Hvis du vil holde Oasis Flow beskyttet mod vejrliget, skal du trykke stikkene godt fast og sikre, at gummiafdækningerne er lukket på stikkene, når de ikke er i brug.

Sådan kommer du i gang

Skrue antennen i stikket på toppanelet på din Oasis Flow. Sæt stikket fra den medfølgende strømforsyningsadapter i 12V DC-indgangen på siden af radioen. Slut adapteren til hovedstrømforsyningen, og tænd. **Oasis Flow** vises kort.

Vælg skærmsproget (engelsk, fransk eller tysk) ved at dreje valgdrejknappen og rulle til og fremhæve det sprog, du ønsker. Tryk på valgdrejknappen for at bekræfte dit valg. Gentag denne proces for at vælge den tidszone og region, der passer.

Skærmen med lydkilde vises med følgende valgmuligheder:



Skærmen med lydkilde

DAB-radio (digitalradio)	Se side 66
The Lounge (internetindhold)	Se side 68-71
Medieafspiller	Se side 72-73
FM-radio	Se side 67
AUX-indgang	Se side 74







Brug af knapperne

1. Drejeknap til lydstyrke
Drej for at indstille lydstyrken. Tryk for at deaktivere eller genaktivere lyden.
2. Valgdrejeknap
Drej for at søge/fremhæve, og tryk for at vælge. Tryk for at pause afspilningen af en sang eller en podcast
3. Tilbage
Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede eller den forrige menu.
4. Standby-knap
Tryk for at tænde for radioen eller skifte til standby (slukket, hvis den ikke er sluttet til strømforsyning).

5. Berøringsområde
Oasis Flow har et berøringsfølsomt område i bunden af displayet. Tast et ord, eller tryk på et ikon, der svarer til den funktion, du vil bruge. For eksempel:

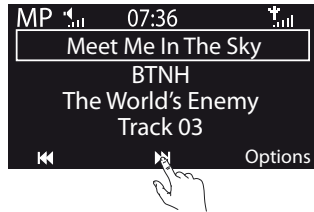

Om ikonbjælken

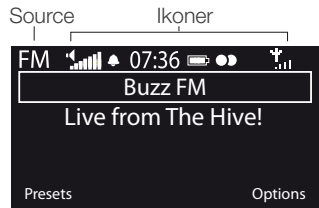

Source

- DR** Digitalradio
- [Icon]** The Lounge (internetindhold)
- MP** Medieafspiller
- FM** FM-radio
- AUX** AUX-indgang


Ikoner

- [Signal strength]** Lydstyrkeniveau
- [Mute]** Mute
- [Alarm/Timer]** Alarm/timer-indikatorer.
- 07:36** Ur
- [Battery]** ChargePAK-batteriniveau*
- [Stereoidikator]** Stereoidikator
- [Signal strength]** Signal strength (Digital/FM/Wi-Fi)

*Oasis Flow har et indbygget genopladeligt ChargePAK-batteri. Når enheden er sluttet til strømforsyningen, skifter batteriikonet, så du kan se, at ChargePAK oplader.



Afspilning af digitalradio

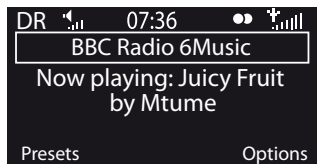


Træk antennen helt ud for at sikre optimal modtagelse, og vælg **DAB radio** fra skærmen med lydkilder. Første gang du vælger DAB-radio, foretager Oasis Flow en automatisk søgning for at finde alle tilgængelige stationer, hvorefter der indstilles en station, når søgningen er færdig. Hvis du vil skifte station, skal du dreje valgdrejeknappen for at søge gennem listen af stationer og trykke for at indstille den fremhævede station.





Sådan gemmer du en digitalstation som en forudindstillet station
Indstil den station, du vil gemme som forudindstillet station, og tryk på **Presets**. Drej valgdrejeknappen for at markere en forudindstillet position mellem 1 og 30. Tryk på **Store** for at gemme end forudindstillet station. (Du kan overskrive eksisterende forudindstillinger).



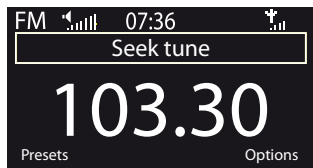

Afspilning af FM-radio

Træk antennen helt ud for at sikre optimal FM-modtagelse, og vælg **FM radio** fra skærmen med lyd-kilder. Drej på valgdrejeknappen for at søge til næste eller forrige FM-station. Du kan også gemme op til ti forudindstillede stationer på samme måde som under forudindstillede digitalradiostationer (se side 66).

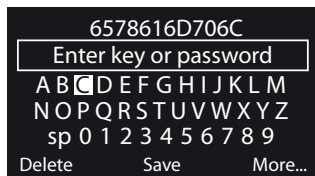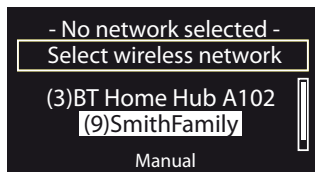

Oprettelse af forbindelse til internettet

Vælg **the Lounge** fra skærmen med lydtkilder.

Din Oasis Flow søger efter trådløse netværk og viser dem på en liste. Vælg dit netværk. Indtast din netværksnøgle eller adgangskode ved at bruge valgdrejeknapen til at fremhæve og vælge tegn. Vælg **sp** for at indsætte et mellemrum. Tryk på **More...** for at vælge små bogstaver, og tryk på **Delete** for at skifte til det sidste tegn. Tryk på **Save** for at afslutte, hvorefter din Oasis Flow opretter forbindelse.

Du kan nu registrere din radio og oprette forbindelse til PURE Lounge. (Du kan finde den komplette brugsanvisning på adressen support.pure.com).

Afspilning af internetradio

My favourites ♥

Stations
Listen again
Podcasts
PURE sounds

Name	[All]	
Genre	[Classical]	
Country	[Netherlands]	
Language	[Dutch]	
Quality	[All]	
Clear all	Go	Lounge

Tusindvis af radiostationer i hele verden sender også online. Hvis du vil afspille, skal du vælge The Lounge (internetindhold) fra skærmen med lyd-kilder. Din Oasis Flow indstiller en tilgængelige station. Drej på valgdrejeknappen for at åbne hjemmesiden med the Lounge. Vælg **Stations** for at få vist en liste med aktuelt tilgængelige internetstationer. Brug på valgdrejeknappen til at søge på listen og tryk for at indstille. Du kan føje en station til Foretrukne ved at trykke på **Add ♥**.

Søgning efter en station

Du kan søge efter stationer efter navn, genre, land, sprog, kvalitet (driftssikkerhed/bit-rate) eller en kombination heraf. Brug valgdrejeknappen til at indstille dine valg, og tryk på **Go** for at få vist listen med resultater.

Afspilning af andet internetindhold

Gentaget afspilning

Nogle stationer tilbyder en funktion til 'genafspilning', så du kan blive opdateret på alt det, du måtte være gået glip af. Disse gemte radioprogrammer kan du lytte til i en bestemt periode efter live-udsendelsen.

Podcast

Podcasts er forudoptagede lydudsendelsen inden for en lang række emner som for eksempel komedie, kunst, forretning og kultur, som du til enhver tid kan vælge.

PURE Sounds

Vores lydbibliotek med lyde som fuglesang, bysummen, torden og racerbiler.




www.thelounge.com

The Lounge

På din Flow radios hjemmeside, the PURE Lounge, finder du flere metoder til at administrere din internetafspilning. Brug den til at udforske de tusindvis af radiostationer, programmer til genafspilning, podcasts og PURE Sounds, som du også kan nyde godt af på din Flow-radio.

Slut din Flow-radio til the Lounge og gør det lettere at administrere indholdet ved at gemme og organisere dine Foretrukne i mapper, som vises på alle dine Flow-radioer, der har forbindelse til Pure Lounge. Dermed kan du let skifte fra 'Fars jazz' til 'Mors motown'!

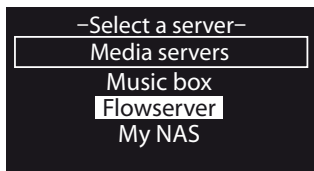


Streaming af musik

Hvis du vil streame musik, som er gemt på din pc eller din UPnP-kompatible NAS-boks (Network Attached Storage), på din Oasis Flow, skal du installere medieserversoftware.

Vi anbefaler, at du downloader vores PURE Flowserver-program fra www.thelounge.com. Alternativt kan du bruge en anden medieserver som for eksempel Windows® Media Player 11

Hvis du vil have en komplet vejledning til download og installation af Flowserver, til både Mac og pc, eller til opsætning af Windows Media Player som server, kan du følge vores trinvis vejledning på adressen support.pure.com.

Når serveren er sat op, skal du vælge **Media player** fra skærmen med lyd-kilder, vente, mens serverne findes, og derefter vælge den server, du vil oprette forbindelse til.

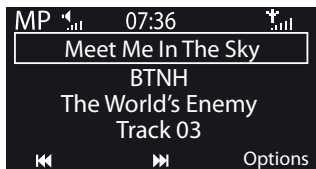


Navigering og afspilning af streamet musik

Brug valgdrejeknappen til at navigere på listen over medieserverindhold. Emner med et plussymbol ud for sig kan åbnes yderligere. For eksempel kan du udvide **+Albums** til en liste med tilgængelige albummer.

Tryk på **Play**, eller tryk på valgdrejeknappen for at afspille en sang eller et album. Når en sange spilles, kan du trykke igen for at pause.

Tryk på **⏮** eller **⏭** for at springe til forrige eller næste sang, eller hold fingeren fast for at spole hurtigt tilbage eller frem.

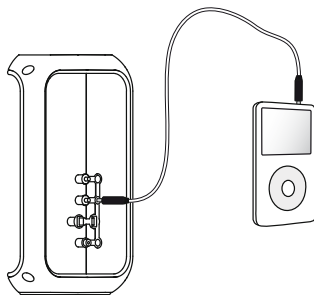

Forbindelse af en iPod eller AUX-enhed

Du kan bruge Oasis Flow til at forstærke den musik, der er gemt på din iPod eller en bærbar musikafspiller. Det eneste, du skal bruge, er en 3,5:3,5 mm AUX-ledning (medfølger ikke).

Sådan tilslutter du en AUX-enhed

Slut den ene ende af AUX-kablet til stikket til hovedtelefoner eller linjeudgangsstikket på din iPod eller bærbare musikafspiller. Slut den anden ende af kablet til Aux In-stikket på siden af Oasis Flow (se stikoversigten på side 63).

Afspilning af en AUX-enhed

Vælg **AUX-indgang** fra skærmen med lyd-kilder. Tryk på Play på AUX-enheden, og indstil lydstyrken på både radio og enhed til et behageligt niveau.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

- 1 Læs disse anvisninger – Alle sikkerheds- og driftsanvisninger skal læses, før produktet tages i brug.
- 2 Gem anvisningerne – Sikkerheds- og driftsanvisningerne skal gemmes til fremtidig brug.
- 3 Følg alle anvisninger – Alle sikkerheds- og driftsanvisninger skal følges.
- 4 Rengør kun med en tør klud.
- 5 Bloker ikke ventilationsåbningerne. Installer i henhold til disse anvisninger.
- 6 Må ikke bruges i nærheden af varmekilder som for eksempel radiatorer eller andre apparater, der producerer varme.
- 7 Åbn aldrig adapterkabinettet. Der er ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Send apparatet til service hos kvalificeret personale.

Copyright

Copyright 2010 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

Varemærker

Oasis, Oasis-logoet, Intellitext, textSCAN, ChargePAK, PURE, PURE-logoet, EcoPlus, EcoPlus-logoet, Imagination Technologies og Imagination Technologies-logoet er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Alle andre produktnavne er varemærker, der tilhører deres respektive virksomheder. Version 1. Juni 2010.

Índice

Esta guía de inicio rápido le permite familiarizarse con los controles básicos y funciones de su Oasis Flow.

Consulte el Manual del propietario disponible en support.pure.com para obtener información detallada acerca de las funciones.

Primeros pasos	77
Uso de los controles	78
Acerca de la barra de iconos	79
Audición de radio digital	80
Audición de radio FM	81
Conexión a Internet	82
Audición de radio en Internet	83
Audición de otro contenido de Internet	84
The Lounge	85
Streaming de música	86
Conexión de un iPod o un dispositivo auxiliar	88
Instrucciones de seguridad	89



Digital radio
The Lounge
Media player
FM radio
Auxiliary input

la pantalla de fuente de audio

Primeros pasos

Enrosque la antena en la toma situada en el panel superior de su Oasis Flow. Introduzca el conector del adaptador de alimentación eléctrica suministrado en la entrada de 12 V CC del lateral de la radio. Enchufe el adaptador a la toma de alimentación eléctrica y conéctelo. Se visualiza brevemente **Oasis Flow**.

Seleccione el idioma de pantalla (inglés, francés o alemán) girando el control Seleccionar para desplazarse hasta el idioma deseado y resaltarlo. Pulse el control Seleccionar para confirmar la elección. Repita este proceso para seleccionar la zona horaria y la región más cercana. Por último, seleccione el tipo de conexión a la red: **Wi-Fi** o **USB ethernet**. (El adaptador Mini USB Ethernet está disponible como accesorio.)

Se muestra la pantalla de fuente de audio con las siguientes opciones:

The Lounge (contenido Internet)
Reproductor de medios
Radio FM
Entrada auxiliar


Véanse las páginas 82-85
Véanse las páginas 86-87
Véase la página 81
Véase la página 88




Uso de los controles

- Control Volumen**
 Gírelo para ajustar el volumen.
 Púlselo para silenciar y para dejar de silenciar.
- Control Seleccionar**
 Gírelo para explorar/resaltar; púlselo para seleccionar. Pulse para poner en pausa una pista de medio o podcast.
- Atrás**
 Pulse para retroceder a la pantalla o menú anterior.
- Botón En espera**
 Púlselo para conectar la radio o para ponerla en espera (está desconectada si no está enchufada a la toma de alimentación eléctrica).

- Zona táctil**
 El Oasis Flow dispone de una zona táctil en la parte inferior de la pantalla. Pulse la palabra o el icono correspondiente a la función que desee utilizar. Por ejemplo:

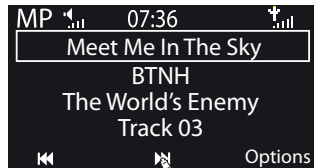

Acerca de la barra de iconos

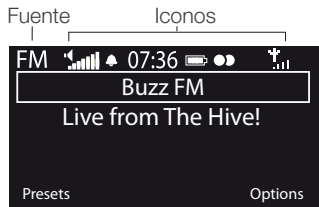

Fuente

- DR** Radio digital
-  The Lounge (contenido Internet)
- MP** Reproductor de medios
- FM** Radio FM
- AUX** Entrada auxiliar


Iconos

-  Nivel de volumen
-  Silenciar
-  Alarma/temporizador
- 07:36** Reloj
-  Nivel de la batería*
-  Indicador Estéreo
-  Potencia de señal (Digital/FM/Wi-Fi)

*El Oasis Flow dispone de una batería recargable ChargePAK integrada. Cuando está conectado a una toma de alimentación eléctrica, el icono de la batería se mostrará activo indicando que la batería ChargePAK se está cargando.



Audición de radio digital

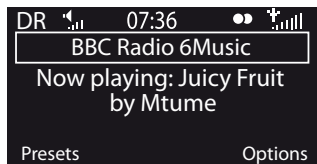


Extienda la antena para lograr una recepción óptima y seleccione **Radio DAB** en la pantalla de fuentes de audio. La primera vez que seleccione la radio DAB, el Oasis Flow efectuará una sintonización automática para localizar todas las emisoras disponibles y sintonizará una de ellas una vez la sintonización haya concluido. Para cambiar de emisora, gire el control Seleccionar para explorar la lista de emisoras y presiónelo para sintonizar la emisora resaltada.



Para guardar una emisora digital como emisora preconfigurada
Sintonice la emisora que desee guardar como emisora predeterminada y presione Ajustes predeterminados. Gire el control Seleccionar para resaltar un número de emisora preconfigurada entre 1 y 30. Pulse **Guardar** para guardar la emisora preconfigurada. (Puede sustituir los ajustes predeterminados que haya.)



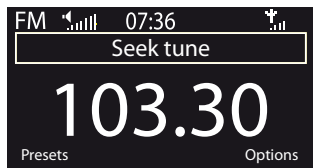

Audición de radio FM



Extienda la antena para lograr una recepción de FM óptima y seleccione **Radio FM** en la pantalla de fuentes de audio. Gire el control Seleccionar para buscar la siguiente emisora FM o la emisora FM precedente. También puede guardar hasta diez ajustes predeterminados de igual forma que con los ajustes predeterminados de la radio digital (véase página 80).



Conexión a Internet

Seleccione **The Lounge** en la pantalla de fuentes de audio.


Su Oasis Flow busca redes inalámbricas y las presenta en una lista. Seleccione una red. Escriba la clave o contraseña de red utilizando el control **Seleccionar** para resaltar y seleccionar los caracteres. Seleccione **sp** para insertar un espacio. Pulse **Más...** para escribir en minúsculas y pulse **Borrar** para borrar el último carácter. Pulse **Guardar** para terminar; a continuación, su Oasis Flow se conectará.

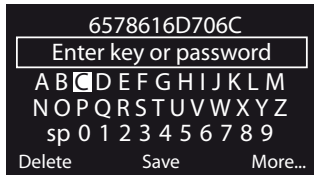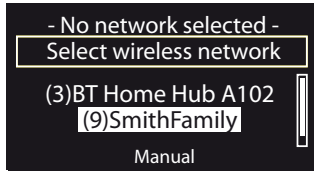

A partir de este momento podrá registrar y conectar su radio con el Lounge. En support.pure.com puede consultar el Manual completo del usuario.



Audición de radio en Internet

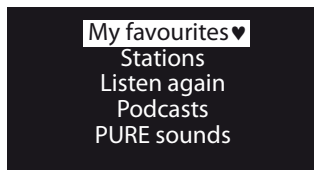

Hay miles de emisoras de radio en el mundo que emiten en línea. Para escucharlas, seleccione The Lounge (contenido de Internet) en la pantalla de fuentes de audio. Su Oasis Flow sintonizará una emisora disponible. Gire el control Seleccionar para entrar en la pantalla inicial de The Lounge. Seleccione **Emisoras** para ver una lista de las emisoras de Internet que están disponibles. Utilice el control Seleccionar para explorar la lista y púlselo para sintonizar una emisora. Puede agregar una emisora a sus favoritos pulsando **Agregar ♥**.

Búsqueda de una emisoras

Puede buscar emisoras por nombre, género, país, idioma, calidad (fiabilidad/velocidad de bits) o por cualquier combinación de estos criterios. Utilice el control Seleccionar para fijar las opciones y pulse Ir para ver la lista de resultados.

Audición de otro contenido de Internet

Volver a escuchar

Algunas emisoras ofrecen la función 'volver a escuchar', que permite retroceder en el audio para escuchar fragmentos que se hayan pasado por alto. Estos programas de radio archivados están disponibles durante un tiempo preestablecido después de la emisión en vivo.

Podcasts

Los podcasts son programas de radio grabados previamente con temáticas muy diversas como humor, arte, negocios y cultura y que se pueden escuchar en cualquier momento.

PURE Sounds

Nuestra biblioteca de sonidos, desde el trino de los pájaros hasta paisajes urbanos, desde truenos hasta coches deportivos.




www.thelounge.com

The Lounge

El sitio web hermano de su radio Flow, el PURE Lounge, le ofrece otra forma de organizar sus audiciones de Internet. Utilícelo para explorar las miles de emisoras de radio, volver a escuchar programas, podcasts y PURE Sounds que también estén disponibles en su radio Flow.

Conecte su radio Flow al Lounge y tendrá pleno control sobre la gran variedad de contenidos guardando y organizando sus favoritos en carpetas que se muestran en todas sus radios Flow conectadas al Lounge. Así será muy fácil cambiar del "Jazz de papá" a las "Baladas

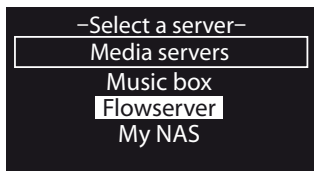


Streaming de música

Para producir un stream de la música almacenada en su ordenador o dispositivo de almacenamiento NAS compatible con UPnP hacia su Oasis Flow, tiene que instalar un software de servidor de medios.

Le recomendamos que descargue nuestro software PURE Flowserver desde www.thelounge.com. Puede usar otro servidor de medios alternativo, como Windows® Media Player 11.

Si desea obtener las instrucciones completas sobre cómo descargar e instalar Flowserver en Mac y PC, o cómo establecer Windows Media Player como servidor, siga nuestra guía paso a paso disponible en support.pure.com.

Una vez esté configurado su servidor, seleccione **Media player** en la pantalla de fuentes de audio, espere a que se encuentren servidores y luego seleccione el servidor al que se desee conectar.

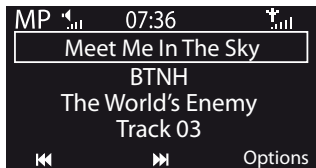


Exploración y reproducción de música de streaming

Utilice el control **Seleccionar** para explorar la lista de contenidos del servidor de medios. Los elementos que presentan un signo más junto a ellos se pueden expandir adicionalmente. Por ejemplo, **+Albums** abrirá una lista de álbumes disponibles.

Pulse **Reproducir** o pulse el control **Seleccionar** para escuchar una pista o un álbum. Con la reproducción en curso, pulse nuevamente para detener una pista.

Pulse **⏮** o **⏭** para saltar a la pista anterior o siguiente o no retire el dedo para rebobinar o avanzar rápidamente.

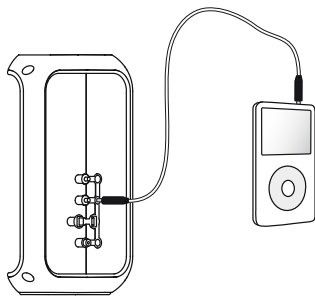

Conexión de un iPod o un dispositivo auxiliar

Puede usar Oasis Flow para amplificar la música almacenada en un iPod o en otro reproductor de música portátil. Para ello necesitará un cable auxiliar de 3,5 mm a 3,5 mm (no se suministra).

Conexión de un dispositivo auxiliar

Conecte uno de los extremos del cable auxiliar al conector de salida para auriculares o de línea del iPod o del reproductor de música portátil. Enchufe el otro extremo al conector de la entrada Aux ubicado en el lateral del Oasis Flow (véase la ilustración de los conectores en la página 77).

Reproducción de un dispositivo auxiliar

Seleccione Entrada auxiliar en la pantalla de fuentes de audio. Inicie la reproducción en el dispositivo auxiliar y ajuste el volumen en la radio y en el dispositivo hasta un nivel confortable.



Instrucciones de seguridad

1. Lea estas instrucciones – Antes de utilizar este producto se deben leer todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento.
2. Conserve estas instrucciones – Conserve las instrucciones de seguridad y de funcionamiento para consultarlas más adelante.
3. Respete todas las advertencias – Siga todas las advertencias que figuran en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
4. Siga todas las instrucciones – Se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y de uso.
5. No utilice este aparato cerca del agua o en ambientes húmedos
6. Límpielo solamente con un paño seco.
7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale el aparato conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. No omita el propósito de seguridad de la clavija polarizada o de toma a tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Una clavija de toma a tierra tiene dos hojas y una tercera patilla. La hoja ancha o la tercera patilla se suministran para su seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en la toma de alimentación eléctrica, pida a un electricista que sustituya la toma de alimentación obsoleta.
10. Utilice solamente complementos/accesorios especificados por el fabricante.
11. Desconecte el aparato cuando haya tormentas eléctricas o si prevé que no lo utilizará durante un período de tiempo prolongado.
12. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación. Es necesario realizar reparaciones si el aparato ha sufrido algún daño como, por ejemplo, que el cable o el conector de alimentación eléctrica esté dañado o si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si ha sufrido una caída.
13. No instale este equipo en un espacio confinado. No obstruya la ventilación tapando las aberturas de ventilación.
14. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a fuentes de humedad. No exponga el aparato a fuentes de goteo o de salpicaduras. Asimismo, no coloque encima del aparato recipientes que contengan líquido como, por ejemplo, un jarrón.
15. **ADVERTENCIA:** Si el adaptador de conexión de directa se usa como dispositivo de desconexión, éste seguirá estando operativo.
17. Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no retire la tapa (o parte trasera), ya que en el interior no hay

- piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Acuda a personal cualificado para realizar cualquier reparación.
18. Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con aislamiento doble. Está diseñado de tal modo que no requiere una conexión de seguridad a la masa eléctrica.

Marcas comerciales

Siesta Flow, el logotipo Siesta Flow, ChargePAK, Snoozez-Handle, PURE, el PURE Lounga, PURE sounds, PURE Flowserver, el logotipo PURE, Imagination Technologies y el logotipo de Imagination Technologies son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Imagination Technologies Limited. El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de la Wi-Fi Alliance. Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos son marcas comerciales de sus empresas respectivas. Versión 1 2010.

Copyright

Copyright © 2010 Imagination Technologies Limited. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede copiarse o distribuirse, transmitirse, transcribirse, almacenarse en un sistema de recuperación, o traducirse a ningún idioma humano o informático, de ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, magnético, manual o de otro tipo, ni revelarse a terceras partes sin el consentimiento explícito por escrito de Imagination Technologies Limited.







www.pure.com

PURE

Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom

<http://support.pure.com>
sales@pure.com

PURE

Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
Germany

sales_gmbh@pure.com

PURE - Vertrieb über:

TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland

info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE Australasia Pty Ltd

<http://support.pure.com/au>
sales.au@pure.com

102HD