


# PURE

## One Classic Series 2




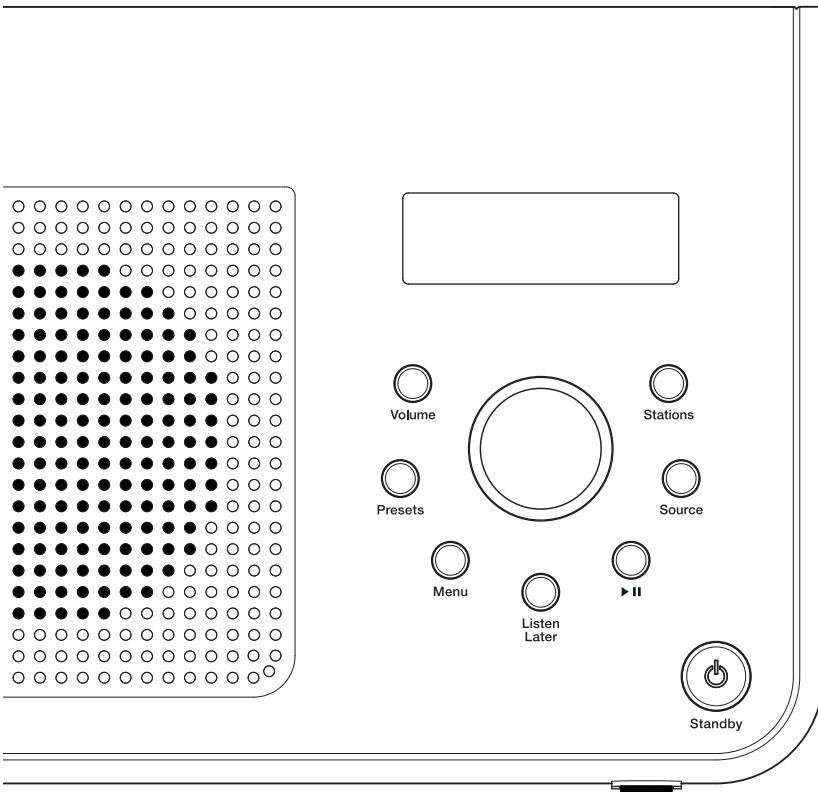

# One Classic

Series 2

**Dank u voor uw keuze van de DA One Classic Series 2. Met deze handleiding hebt u uw One Classic in een mum van tijd geïnstalleerd. Hierin wordt ook uitgelegd hoe u optimaal kunt profiteren van de fantastische functies van uw One Classic. Mocht u vragen hebben over onderwerpen die niet in deze handleiding staan, bezoek dan de Pure support pagina's op [www.pure.com](http://www.pure.com).**

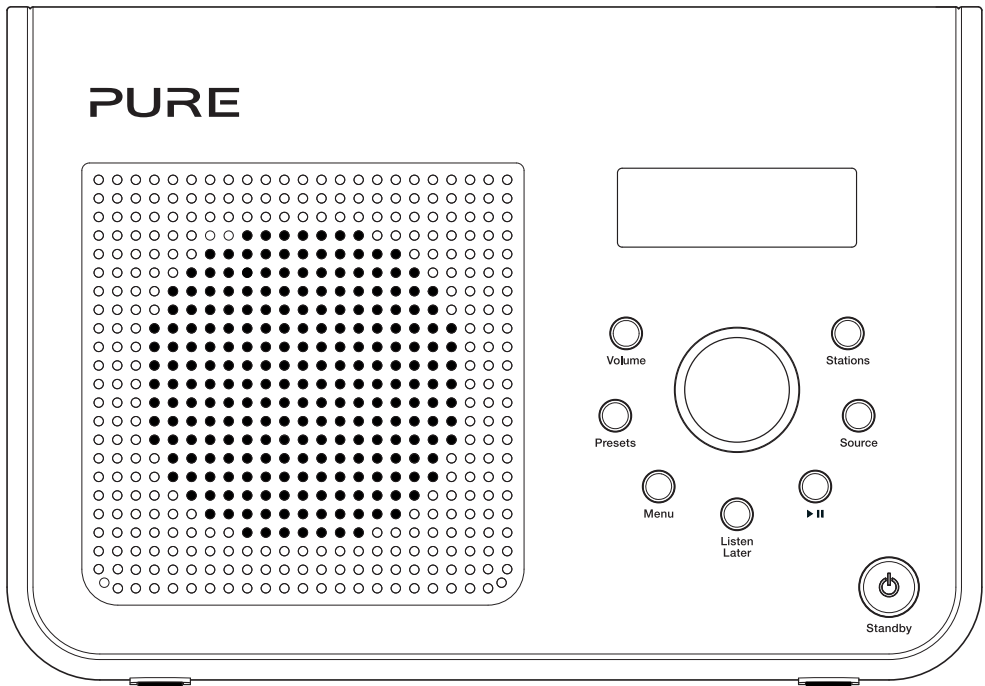

## △ Veiligheidsaanwijzingen

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.

V voorkom dat voorwerpen of vloeistof in de radio terecht komen.

Verwijder geen schroeven uit de behuizing van de radio en open deze niet.

Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact dat zich dichtbij de radio bevindt. Gebruik ALLEEN de meegeleverde netspanningsadapter. Voordat u een ChargePAK plaatst of verwijdert, moet u het apparaat altijd eerst uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

Niet in water onderdompelen, onder een douche of in een badkamer gebruiken als de stekker in het stopcontact zit.

## Copyright

Copyright 2012 - Imagination Technologies Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedistribueerd, overgebracht, overgeschreven, opgeslagen in een terugzoeksysteem of vertaald in een willekeurige menselijke of computertaal, zij het elektronisch, mechanisch, magnetisch, handmatig of op andere wijze, of aan derden worden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Imagination Technologies Limited.

## Handelsmerken

One Classic, het One Classic-logo, Intellitext, Listen Later, textSCAN, ChargePAK, Pure, het Pure-logo, EcoPlus, het EcoPlus-logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle andere productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven. Versie 3 April 2012.

## Garantie-informatie

Imagination Technologies Ltd. garandeert de eindgebruiker dat dit product voor een periode van twee jaar na aankoopdatum vrij van defecten in materiaal en werk is bij normaal gebruik. Deze garantie dekt mankementen die worden veroorzaakt door fouten in de productie of het ontwerp; deze is niet van toepassing bij toevallige schade - ongeacht hoe deze is veroorzaakt - slijtage, nalatigheid, aanpassingen, wijzigingen of reparaties die niet door ons zijn goedgekeurd. Ga naar [www.pure.com/register](http://www.pure.com/register) om het product bij ons te registreren. Mocht u problemen met de unit ondervinden, dan neemt u contact op met de leverancier of met Purw Support via het adres dat op de achterzijde van deze handleiding staat vermeld. Als u uw product moet retourneren, gebruikt u de oorspronkelijke verpakking en voegt u alle onderdelen en accessoires bij. Wij behouden het recht om onvolledige of slecht verpakte retourzendingen te weigeren.

## Garantieafwijzing

Imagination Technologies Limited geeft geen enkele garantie wat betreft de inhoud van deze documentatie en wijst specifiek elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel af. Daarnaast behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor deze publicatie van tijd tot tijd te herzien en aan te passen zonder dat Imagination Technologies Limited verplicht is een individu of organisatie van dergelijke herzieningen of wijzigingen op de hoogte te stellen.

## Afvalverwerking van elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product of de verpakking ervan geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het te worden afgeleverd bij een geschikt afvalverwerkingspunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze als afval wordt verwerkt, helpt u te voorkomen dat het milieu en de gezondheid van de mens worden geschaad als gevolg van onjuiste afvalverwerking van dit product. De recycling van materiaal draagt bij aan

het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product kunt u contact opnemen met de gemeente, de ophaaldienst voor uw huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Inhoud

## **2 Aan de slag**

- 2 Instellingen
- 3 Bedieningsknoppen in één oogopslag
- 3 In- en uitgangen

## **4 Naar de radio luisteren**

- 4 Het volume bijstellen
- 4 Overschakelen tussen zenders
- 5 Voorkeuzezenders gebruiken
- 5 De informatie wijzigen die op het scherm wordt weergegeven
- 5 textSCAN – tekst die over het scherm schuift pauzeren en regelen
- 5 Intellitext – opgeslagen tekstinformatie bekijken
- 6 Live digitale radio pauzeren en terugspoelen

## **7 Later Luisteren gebruiken**

- 7 Later Luisteren instellen
- 8 Een opgeslagen programma beluisteren
- 8 Later Luisteren stoppen

## **9 Het alarm en de timer instellen**

- 9 Het alarm instellen
- 10 De keukenwekker instellen
- 10 De slaaptimer instellen

## **11 Opties en instellingen**

- 11 Digitale radio-opties
- 11 FM-opties
- 11 Algemene opties

## **13 Een ChargePAK gebruiken**

- 13 Installatie van ChargePAK
- 13 Verwijderen van ChargePAK

## **14 Help en specificaties**

- 14 Secundaire en inactieve zenders
- 14 Tips en advies
- 14 Specificaties


# Aan de slag

## Instellingen

**Opmerking:** Als u een oplaadbare ChargePAK C6L-batterij hebt (deze wordt apart verkocht), moet u de batterij eerst plaatsen voordat u de radio op het elektriciteitsnet aansluit. Sie pagina 13.



1

- A** Maak de antenne los van de klem boven op de radio en trek deze volledig uit.
- B** Steek de stekker van de netspanningsadapter in de ingang aan de achterzijde van de radio.
- C** Steek de netspanningsadapter in het stopcontact en wacht tot de radio aan gaat.

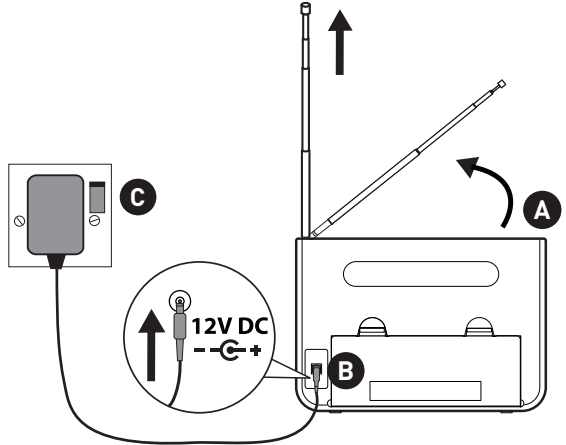


2

Kies een taal wanneer dat wordt gevraagd. Draai de schijftoets om te selecteren (English/French/German/Italian) en druk deze in om te bevestigen.

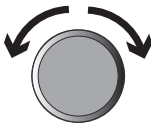


3

Wacht totdat de One Elite de automatische afstemming (Autotune) waarmee alle beschikbare digitale zenders worden gevonden, heeft voltooid (dit duurt ongeveer een minuut). Wanneer Autotune is voltooid, wordt er een zender geselecteerd.



(zie pagina 12)

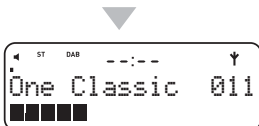

## Bedieningsknoppen in één oogopslag

### Volume

Indrukken om het volumeniveau weer te geven. Draai de schijfvoets om dit bij te stellen.

### Presets

Maximaal 15 digitale en 15 FM-voorkeuzezenders opslaan.

### Menu

Hiermee geeft u de setup-opties weer. Instellen van alarmen en Listen Later Opties voor Intellitext Informatie op het scherm wijzigen.

### Listen Later

Indrukken om een opgeslagen digitaal radioprogramma af te spelen. Opnieuw in drukken op af te sluiten.

### Middelste schijfvoets

Wordt gebruikt voor het veranderen van zender en het bijstellen van het volume en voor andere functies die later in deze handleiding worden uitgelegd.

### Stations

Digital: Druk hierop om de lijst met zenders weer te geven. Draai de schijfvoets om door de zenders te bladeren; druk op de schijfvoets om van zender te veranderen.

FM: Indrukken om de huidige frequentie weer te geven. Draai de schijfvoets om automatisch de volgende zender op te zoeken.

### Source

Indrukken om om te schakelen tussen digitale radio/FM/hulpingang

### ▶ ||

Indrukken om een live digitale radio-uitzending te pauzeren of af te spelen. Draai de schijfvoets om snel vooruit- of terug te spoelen. Druk op de toets en houd deze ingedrukt om weer terug te gaan naar de live radio-uitzending. Listen Later: Indrukken om een opgeslagen digitaal radioprogramma te pauzeren/af te spelen.

### Standby

Hiermee zet u het toestel aan en in stand-by of uit als u de ChargePAK of batterijen gebruikt als voeding.

## In- en uitgangen



— USB-ingang voor softwareupgrades (type mini-B)

— Aansluiting van 3,5 mm voor stereoheadsetfoon

— Analoge stereo-ingang voor iPod/mp3-speler

# Naar de radio luisteren

## Het volume bijstellen

Draai aan de schijfvoets om het volume te regelen. In een menu: druk eerst op de volumeknop en draai daarna aan de schijfvoets.

(Vanuit menu's)



## Overschakelen tussen zenders

### Als u naar digitale radio luistert


1. Druk op **Stations** om onderaan op het scherm de lijst met zenders weer te geven.
2. Draai de schijfvoets naar links of naar rechts om de lijst te doorlopen. De naam van de huidige zender blijft bovenaan op het scherm staan.
3. Druk op de schijfvoets om van zender te wisselen.



## Wanneer u luistert naar FM

### Afstemming zoeken

Druk op **Stations** en draai de schijfvoets naar links of naar rechts om naar de volgende of vorige FM-zender met een sterk signaal te zoeken.

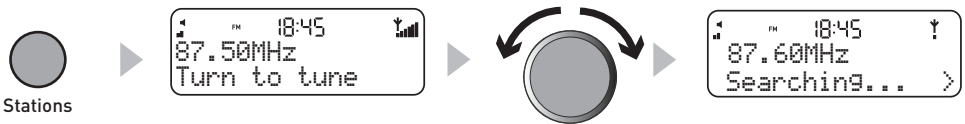

### Handmatig afstemmen

1. Wijzig de FM-afstelmmodus in **Manual** (Handmatig) (zie pagina 11).
2. Druk op **Stations** en draai de schijfvoets naar links of naar rechts om met stappen van 0,05 Mhz naar boven of naar beneden te gaan.




## Voorkeuzezenders gebruiken

U kunt maximaal 15 digitale en 15 FM-voorkeuzezenders opslaan.

### Een voorkeuzezender opslaan

1. Stem af op de digitale of FM-zender die u wilt opslaan.
2. Druk op **Presets**.
3. Draai de schijfvoets om naar een voorkeuzenummer tussen 1 en 15 te gaan.
4. Druk op de schijfvoets of de knop **Presets** en houd deze ingedrukt totdat **Preset saved** (voorkeuzezender opgeslagen) op het scherm verschijnt.



### Een voorkeuzezender selecteren

1. Druk op **Presets** om de lijst met voorkeuzezenders te openen.
2. Draai de schijfvoets om door de lijst met voorkeuzezenders te bladeren.
3. Druk op de schijfvoets om op een voorkeuzezender af te stemmen.

## De informatie wijzigen die op het scherm wordt weergegeven

Druk op **Menu**, draai aan de schijfvoets totdat **Info display** wordt weergegeven en druk op de schijfvoets om dit te selecteren. Draai de schijfvoets en druk erop om één van de volgende opties te selecteren:

**Scrolling text:** Doorlopende informatie die door de meeste digitale en sommige FM-zenders (RDS) wordt uitgezonden.

**Date:** De huidige datum die door het digitale radiosignaal automatisch wordt bijgewerkt.

**LL Duration:** De uiterste Listen Later-tijd die beschikbaar is, gebaseerd op de bitsnelheid van de huidige digitale zender.

## textSCAN – tekst die over het scherm schuift pauzeren en regelen


1. Druk op de schijfvoets om de schuivende tekst te stoppen.
2. Draai de schijfvoets naar links of naar rechts om de tekst te doorlopen. Druk nogmaals op de schijfvoets om textSCAN af te sluiten.

## Intellitext – opgeslagen tekstinformatie bekijken

Intellitext biedt op verzoek tekstgegevens zoals sportnieuws, weersvoorspellingen en nieuwsberichten van digitale zenders die deze service ondersteunen. Raadpleeg hiervoor de omroeporganisatie. De tekst wordt door de zenders bijgewerkt en in uw radio opgeslagen terwijl u luistert. Intellitext wordt weergegeven per zender en opgesplitst in categorieën, zoals Voetbal, Schaatsen, Nieuws, enz.

## Intellitext-berichten weergeven

1. Druk op **Menu**, draai aan de schijfvoets totdat **Intellitext** wordt weergegeven en druk op de schijfvoets om dit te selecteren. Druk op de schijfvoets om **View** (weergeven) te selecteren en toegang te krijgen tot een lijst met zenders waarvoor Intellitext-informatie beschikbaar is (als u **No data** (geen gegevens) ziet, moet u eerst een paar minuten afstemmen op een zender die Intellitext uitzendt, voordat u de informatie kunt ontvangen).
2. Druk op de schijfvoets om een zender te selecteren. Draai en druk op de schijfvoets om een Intellitext-categorie voor die zender te zoeken, bijvoorbeeld **BBC Radio 5Live > SPORT > FOOTBALL**. De geselecteerde gegevens worden schuivend weergegeven op het scherm. Druk op **Menu** om naar de vorige categorie terug te gaan.



**Opmerking:** U kunt textSCAN (pagina 5) gebruiken om Intellitext-berichten te pauzeren en te organiseren.

## Live digitale radio pauzeren en terugspoelen

U kunt digitale radio met de One Classic pauzeren en terugspoelen door van de huidige zender een audiobuffer op te slaan. Afhankelijk van de bitsnelheid van de huidige zender en/of hoe lang u naar de betreffende zender hebt geluisterd, kunt u ongeveer 5 – 15 minuten terugspoelen.

## Een live radio-uitzending pauzeren en terugspoelen

1. Druk op **▶ ||** om de huidige zender te pauzeren.



2. Wanneer de uitzending is gepauzeerd, kunt u het volgende doen:

Diagram illustrating navigation options for a paused live broadcast. The central display shows 'ST DAB', '18:45', 'BBC R2', and 'and the team bri'. A pause icon is overlaid on the display. Three arrows point to different buttons:

- Left arrow (◀):** Terugspoelen naar het begin van de audiobuffer. Druk op **▶ ||** om het terugspoelen te stoppen. Of draai de schijfvoets één klik in de tegenovergestelde richting.
- Bottom button (▶ ||):** Indrukken om af te spelen en te pauzeren.
- Right arrow (▶▶):** Snel vooruitspoelen door de audiobuffer. Druk op **▶ ||** om het snel vooruitspoelen te stoppen. Of draai de schijfvoets één klik in de tegenovergestelde richting.

# Listen Later gebruiken

Met Listen Later (Later Luisteren) kunt u uw favoriete digitale radioprogramma opslaan en het later afspelen. Het programma wordt in het geheugen opgeslagen als uw radio is ingeschakeld of in stand-by staat, tot het wordt overschreven door een ander. In het geheugen kan ongeveer 45 minuten\* van een normale uitzending opgeslagen worden.

Het opslaan stopt als het geheugen vol is.

## Later Luisteren instellen

1. Druk op **Menu**, draai de schijfvoets en druk deze in om Listen Later te selecteren.
2. Draai de schijfvoets om door de vijf opties onderaan het scherm te bladeren, terwijl bovenaan het scherm de huidige instelling van de betreffende optie wordt weergegeven. U kunt een instelling wijzigen door op de schijfvoets te drukken, deze te draaien om de gewenste optie te selecteren en vervolgens de schijfvoets in te drukken om de wijziging te bevestigen.

### Set (Instellen)

Druk op de schijfvoets om te kiezen tussen **On** (aan, het programma wordt opgeslagen) of **Off** (uit, het programma wordt niet opgeslagen).

### Set time (Tijd instellen)

Druk op de schijfvoets om de begintijd van het programma in te stellen. Draai de schijfvoets om het uur in te stellen. Druk vervolgens op de schijfvoets om dit te bevestigen. Herhaal dit om de minuten in te stellen.

### Set duration (Duur instellen)

Druk op de schijfvoets en draai deze om de duur van het programma te vergroten (minimum 15 minuten). Druk op de schijfvoets om dit te bevestigen.

### Set days (Dagen instellen)

Druk op de schijfvoets om de dag(en) in te stellen van het programma dat u wilt opslaan. U kunt kiezen uit: **Daily** (elke dag), **Weekday** (dagelijks van maandag t/m vrijdag), **Weekend** (zaterdag en zondag), **Weekly** (één dag elke week) of **Once only** (eenmalig).

### Select station (Zender selecteren)

Push the dial, choose a digital station and push to confirm.

Op de ingestelde tijd wordt het programma opgeslagen als de radio stand-by of aan is en op het display staat **LL**. Als uw radio aan staat stemt deze af op de gekozen digitale radiozender.

**Opmerking:** Als de door u ingestelde tijd botst met een ingesteld alarm krijgt u een waarschuwing om dit te veranderen.


**Opmerking:** Listen Later werkt alleen als uw radio aan of stand-by is. Als u uw radio uit zet (stekker uit het stopcontact of uitzetten op batterij/ChargePAK voeding) worden alle Listen Later-instellingen genegeerd en gaan alle opgeslagen programma's verloren.

\*Beperkte tijdelijke opslag op de radio voor een normale maximum programmalengte van 45 minuten tot 3 uur, afhankelijk van de bitrate van de zender.)

## Een opgeslagen programma beluisteren

Druk tijdens het luisteren naar digitale radio op de knop **Listen Later** om het afspelen van een opgeslagen programma te starten. Druk op ► || om te pauzeren of weer af te spelen. Draai de knop één, twee of drie klikken naar links of naar rechts (1 klik = 2x, 2 klikken = 8x en 3 klikken = 32x normale snelheid) om snel achteruit of vooruit te spoelen en draai de knop terug naar het midden om af te spelen.

Druk op de knop **Listen Later**, stem af op een andere zender of kies een andere geluidsbron om het afspelen van een programma te stoppen.




**Opmerking:** Als u Listen Later afsluit voor het einde van het programma, kunt u de volgende keer dat u op Listen Later drukt, kiezen om verder te luisteren vanaf het punt waar u bent gestopt ('resume') of aan het begin te beginnen.

## Listen Later stoppen

Druk op de knop **Listen Later**, stem af op een andere zender of kies een andere geluidsbron om Listen Later te stoppen terwijl het opslaan van een programma bezig is.

In elk van de gevallen krijgt u de vraag of u Listen Later wilt stoppen. Alles wat tot dat moment is opgeslagen blijft bewaard.



**Opmerking:** Later Luisteren stopt automatisch als een keukenwekker afgaat of als de ingestelde duur is bereikt.

# Het alarm en de timers instellen

## Het alarm instellen

1. Druk op **Menu** en selecteer **Alarm & timers > Alarm** om de status van het alarm op het scherm weer te geven.
2. Druk op schijfvoets om naar het menu Alarm te gaan. Onderaan het scherm kunt u door zes verschillende alarmopties bladeren, terwijl bovenaan het scherm de huidige instelling van de betreffende optie wordt weergegeven. U kunt een instelling wijzigen door op de schijfvoets te drukken, deze te draaien om de gewenste optie te selecteren en vervolgens de schijfvoets in te drukken om de wijziging te bevestigen.

### Set alarm (Alarm instellen)

Druk op de schijfvoets om tussen **On** (alarm gaat af) of **Off** (alarm gaat niet af) te kiezen. Het symbool  op het scherm geeft aan dat het alarm is ingeschakeld.

### Set time (Tijd instellen)

Druk op de schijfvoets om de tijd voor het alarm in te stellen. Draai de schijfvoets om het uur in te stellen. Druk vervolgens op de schijfvoets om dit te bevestigen. Herhaal dit om de minuten in te stellen.

### Set days (Dagen instellen)

Druk op de schijfvoets om de dagen in te stellen waarop het alarm moet afgaan. U kunt kiezen uit: **Daily** (elke dag), **Weekday** (maandag tot en met vrijdag), **Weekend** (zaterdag en zondag), **Saturday** (zaterdag) of **Sunday** (zondag) of **Once only** (eenmalig).

### Set alarm mode (Alarmodus instellen)

Druk op de schijfvoets om te kiezen uit: **Digital** (digitale radio), **FM** (FM-radio), of **Tone** (zoemer).

### Select station (Zender selecteren)

Als u de alarmodus digitale radio of FM-radio hebt ingesteld, kies dan een digitale of FM-voorkeuzezender en druk erop om deze te bevestigen. Met Last tuned stemt u af op de laatst beluisterde zender.

### Alarm volume (volume van het alarm)

Als u het alarm hebt ingesteld op digitale radio of FM, drukt u op de schijfvoets om het volume van het alarm te wijzigen. Draai de schijfvoets naar links om het volume van het alarm te verlagen of naar rechts om het te verhogen. Druk op de schijfvoets om dit te bevestigen.

## Een afgaande wekker uitzetten

Om een signaalalarm uit te zetten draait u de schijfvoets of drukt u op **Standby**.

Om de wekkerradio uit te zetten drukt u op een willekeurige knop.

**Opmerking:** Als u de wekkerradio niet uitzet, gaat deze automatisch na een uur uit.

## Alarmen gebruiken met ChargePAK C6L of batterijen


Wanneer u een oplaadbare ChargePAK-batterij of batterijen van het type 'C' hebt geplaatst, en de radio niet op de netspanning is aangesloten, dan gaat de radio helemaal uit als u op **Standby** drukt. In dit geval wordt kort het bericht **Disabling alarm** weergegeven nadat u op **Standby** hebt gedrukt. Het alarm zal niet afgaan.

## De keukenwekker instellen

De One Classic heeft een aftellende wekker, die na een ingestelde tijdsduur een pieptoon laat horen.

### De keukenwekker instellen

1. Druk op **Menu**, selecteer **Alarm & timers > Kitchen timer** en druk op de schijfvoets om deze te selecteren.
2. Draai de schijfvoets om de uren te wijzigen. Druk vervolgens op de schijfvoets om dit te bevestigen. Draai weer aan de schijfvoets om de minuten te wijzigen. Druk op de schijfvoets om deze te bevestigen en met de aftelling van de tijd te beginnen.  
⏻ wordt op het scherm weergegeven.



### De keukenwekker annuleren


Om de keukenwekker te stoppen en te resetten voordat deze afgaat, selecteert u het scherm **Kitchen timer** (zie hierboven) en stelt u de duur in op nul.

## De slaaptimer instellen

De One Classic heeft een slaaptimer waarmee de radio stand-by wordt gezet (of uit gaat als een ChargePAK-batterij is geplaatst) nadat een aantal minuten zijn verstreken.

### De slaaptimer instellen

1. Druk op **Menu**, selecteer **Alarm & timers > Sleep timer** en druk op de schijfvoets om deze te selecteren.
2. Draai de schijfvoets om de tijdsduur van de slaaptimer met stappen van 15 minuten te verlengen van 15 tot 90 minuten. Druk op de schijfvoets om de slaaptimer te starten. ⏻ wordt op het scherm weergegeven.



### Een slaaptimer annuleren

Selecteer het scherm **Sleep timer** (zie hierboven) en stel de tijdsduur voor de slaaptimer in op **Sleep Off**.

# Opties en instellingen

Druk op **Menu** om naar het menu met opties te gaan. Draai aan de schijfvoets om door de opties te bladeren en deze te wijzigen. Druk op de schijfvoets om deze te selecteren.

## Digitale radio-opties

### Autotune

Scant alle digitale frequenties op stations, voegt eventuele nieuwe stations automatisch toe aan de stationslijst en verwijdert inactieve stations. U kunt de automatische afstemming stoppen door op **Menu** te drukken.

### Intellitext-opties

Druk op **Menu**, selecteer **Intellitext** en draai de schijfvoets om toegang te krijgen tot de volgende opties om Intellitext-berichten te beheren.

**Set timeout:** Selecteer deze optie om oude Intellitext-gegevens na 1 week (standaardinstelling) of na 1 dag te verwijderen.

**Clear all:** Met deze optie worden alle opgeslagen Intellitext-gegevens onmiddellijk verwijderd.

## FM-opties

### FM-afstemmodus

**Seek:** Wanneer u de schijfvoets draait, stemt de radio af op de volgende zender met een goed signaal.

**Manual:** Wanneer u de schijfvoets draait, stemt de radio naar boven of naar beneden af in stappen van 0,05 MHz.

### FM stereo

Selecteer **Stereo** of **Mono** (standaard). Als het stereosignaal zwak is, kan Mono de helderheid van het geluid verbeteren.

## Algemene opties

### Backlight

**Timed:** De achtergrondverlichting gaat 7 seconden lang aan als u op een willekeurige toets drukt (standaard).

**Off:** De achtergrondverlichting gaat niet aan.

**On:** De achtergrondverlichting is altijd aan wanneer de radio aan staat.

### Audio

Draai de schijfvoets om de hoge of lage tonen bij te stellen en druk op de schijfvoets om dit te bevestigen.

**Bass:** U kunt de bastonen bijstellen tussen -5 (minimale bastonen), 0 (neutraal) en 5 (maximale bastonen).

**Treble:** U kunt de hoge tonen bijstellen tussen -5 (minimale hoge tonen), 0 (neutraal) en 5 (maximale hoge tonen)treble).

## De klok instellen

De klok wordt automatisch ingesteld en schakelt automatisch om tussen zomertijd/wintertijd. Als u echter geen digitaal signaal kunt ontvangen, kunt u de datum en tijd handmatig instellen door in het menu Opties **Set Clock** te selecteren.

## Language

Draai de schijfvoets om een taal te selecteren (**English/French/German/Italian**) en druk deze in om te bevestigen.

## Energiebesparing

De One Classic maakt deel uit van de productenreeks Pure EcoPlus, die is ontworpen en geproduceerd om stroomverbruik te minimaliseren terwijl de radio is ingeschakeld en in stand-by. Dit lage stroomverbruik is mogelijk door geen Intellitext-berichten te verzamelen en op te slaan wanneer de radio op stand-by staat. Er zijn twee opties beschikbaar:

**On** (standaard): De One Classic werkt de Intellitext-gegevens bij wanneer u op een zender afstemt die Intellitext uitzendt. Intellitext-gegevens worden niet verzameld in de stand-bymodus.

**Off**: De One Classic verzamelt in de stand-bymodus Intellitext-gegevens van de zender waarop u het laatst Intellitext hebt weergegeven. Het stroomverbruik neemt hierdoor wel toe.

**Opmerking:** Als u de optionele ChargePAK C6L of 6 batterijen van het type 'C' hebt aangesloten, schakelt de radio automatisch uit wanneer u op Standby drukt. De radio gaat pas in stand-bymodus wanneer deze op de netspanning wordt aangesloten.

## Software-upgrade

Mogelijk worden in de toekomst software-updates voor de One Classic beschikbaar gesteld. Als u uw product registreert en een geldig e-mailadres opgeeft, ontvangt u automatisch bericht over eventuele software-updates (u kunt zich registreren via [www.pure.com/register](http://www.pure.com/register)). Beschikbare software-updates vindt u ook op: <http://support.pure.com>.\*

## De radio upgraden

1. Druk op **Menu** en houd deze toets drie seconden lang ingedrukt om naar het onderhoudsmenu te gaan.
2. Selecteer **Upgrade** en volg de aanwijzingen bij de upgradesoftware\*

## Fabrieksinstellingen

Wanneer u uw radio reset, worden alle voorkeuzezenders en alle Listen Later programma's gewist en worden voor alle opties de standaardinstellingen hersteld.

De radio resetten, selecteer met de schijfvoets **Factory Reset** (fabrieksinstellingen terugzetten) en druk erop om het resetten te bevestigen.

\*Selecteer met de schijfvoets **Factory Reset** (fabrieksinstellingen terugzetten) en druk erop om het resetten te bevestigen.




# Een ChargePAK gebruiken

ChargePAK C6L is een uiterst krachtig pakket voor oplaadbare batterijen. ChargePAK biedt de voordelen van herlaadbare batterijen zonder de ongemakken van het verwijderen en opnieuw opladen van afzonderlijke batterijen. ChargePAK is ontworpen om in uw apparaat te blijven en zal indien aangesloten op het elektriciteitsnet uw product steeds opgeladen hebben, klaar om te vertrekken.

## Installatie van ChargePAK

1. Zet u het apparaat uit en Koppel de radio altijd los van het lichtnet voor het plaatsen van een ChargePAK.
2. Open het batterijcompartiment en duw de ChargePAK-aansluitplug in de contactdoos van het compartiment. Zet de ribbels op de plug op één lijn met de groeven op de contactdoos om de juiste oriëntatie te verzekeren. Forceer de plug niet.
3. Steek ChargePAK in het batterijcompartiment met het logo naar buiten gericht.
4. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug en verbindt uw apparaat met het electriciteitsnet.
5. Het indicatorlichtje dat aanduidt dat de batterijen opladen, gaat nu aan en het ChargePAK zal beginnen opladen.

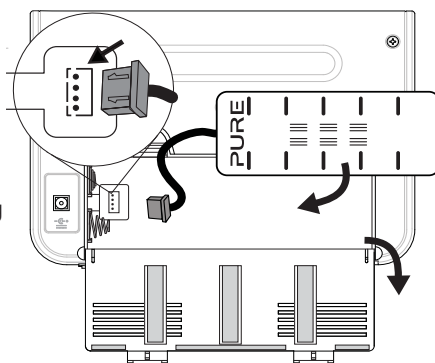

**Opmerking:** Wanneer u uw ChargePAK voor de eerste keer of na een langere periode van inactiviteit oplaadt, wordt aangeraden om het pak 24 uur lang op te laden om de batterijen volledig te laten opladen. Indien de ChargePAK erg leeg is, kan het zijn dat er een kleine vertraging is vooraleer het indicatorlichtje aangaat.

## Verwijderen van ChargePAK

Om uw ChargePAK te verwijderen teneinde te vervangen door gewone batterijen of om een nieuwe ChargePAK te installeren, zet u het apparaat uit, neemt u de ChargePAK er uit en trekt u zachtje aan de aansluitplug om die te verwijderen.

**Opmerking:** Er kan schade ontstaan indien u probeert om de plug te verwijderen door te trekken aan de verbindingdraden of aan de ChargePAK zelf.

**Opmerking:** Het is volkomen normaal dat uw ChargePAK warm wordt indien in gebruik, vooral tijdens het opladen. Uw ChargePAK zou u jarenlang zorgenvrij gebruik moeten geven onder normale omstandigheden, maar zoals alle herlaadbare batterijen zal de gebruiksduur gradueel verminderen als de batterijen ouder worden.

# Help en specificaties

## Secundaire en inactieve zenders

### <</>> Secundaire digitale service

Sommige zenders bieden secundaire diensten aan waarbij aanvullende of alternatieve informatie wordt weergegeven. Mogelijk wordt deze informatie alleen op specifieke tijdstippen uitgezonden. Als een zender dergelijke aanvullende informatie biedt, zal de naam van de zender in de lijst met zenders zijn vergezeld van >>. De secundaire dienst zal naast de zender worden vermeld. Een secundaire dienst heeft een << voor zijn naam in de lijst met zenders.

### (?) Inactieve of niet-beschikbare digitale zenders

Inactieve of niet-beschikbare zenders worden in de lijst met zenders voorafgegaan door een ?. Het is niet mogelijk om op dergelijke zenders af te stemmen. Een zender kan inactief of niet-beschikbaar zijn omdat er geen signaal wordt uitgezonden (raadpleeg de zender) of omdat de zender helemaal met uitzenden is gestopt. Of het signaal is niet sterk genoeg om de multiplex te ontvangen waarop wordt uitgezonden.

## Tips en advies

### Display vermeldt 'No stations available'

Gebruik Autotune (automatische afstemming, pagina 11) om naar zenders te zoeken. Pas de stand van de antenne of de positie van de radio aan.

### Nieuwe digitale stations ontvangen

Gebruik Autotune (automatische afstemming, pagina 11) om naar nieuwe stations te zoeken en eventuele nieuwe stations aan de lijst toe te voegen.

## Specificaties

<b>Radio:</b>	Digitale radio en FM-radio
<b>Frequenties:</b>	In het VK verkochte producten ontvangen DAB/FM; Niet in het VK verkochte producten ontvangen DAB/DAB+/DMB-Radio. Parametrisch stereodecodering tot 256 kbps. FM-radio 87,5-108 MHz.
<b>Luidspreker:</b>	3" aandrijfunit met volledig bereik.
<b>Ingangen:</b>	Stroomadapteruitgang van 12 V gelijkstroom (adapter van 230 V meegeleverd), mini USB-ingang voor softwareupgrades, LINE IN-ingang van 3,5 mm voor extra apparatuur.
<b>Uitgangen:</b>	Uitgang van 3,5 mm voor hoofdtelefoon.
<b>Hoofdstroomvoorziening:</b>	230V wisselstroom tot 12V (0,8A) externe gelijkstroomadapter.
<b>Batterijstroom:</b>	Zes 'C' (R14) batterijen of een ChargePAK C6L (niet meegeleverd).
<b>Certificaten:</b>	CE-gecertificeerd. Voldoet aan EMC en Laagspanningsrichtlijnen (2004/108/EG en 2006/95/EG). Voldoet aan ETSI EN 300 401. Australian C-Tick N1600 & Electrical Safety.
<b>Afmetingen (mm):</b>	210 breed x 145 hoog x 72 diep (bedieningstoetsen niet meegerekend).
<b>Antenne:</b>	Geïntegreerde telescoopantenne.

## Pure

Imagination Technologies Ltd.  
Home Park Estate  
Kings Langley  
Herts, WD4 8LZ  
United Kingdom  
<http://support.pure.com>

## **Pure - Vertrieb über: TELANOR AG**

Unterhaltungselektronik  
Bachstrasse 42  
4654 Lostorf Schweiz/  
Switzerland  
[info@telanor.ch](mailto:info@telanor.ch)  
[www.telanor.ch](http://www.telanor.ch)

## Pure

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße  
2-1464589 Stockstadt am  
Rhein  
Deutschland  
[sales\\_gmbh@pure.com](mailto:sales_gmbh@pure.com)  
<http://support.pure.com/de>

## Pure Australasia Pty Ltd

PO Box 5049  
Wonga Park  
Victoria 3115  
Australia  
[sales.au@pure.com](mailto:sales.au@pure.com)  
<http://support.pure.com/au>

# PURE

[www.pure.com](http://www.pure.com)  
[connect.pure.com](http://connect.pure.com)  
[www.facebook.com/pure](http://www.facebook.com/pure)